

型番  
TC-1511

# dripper lamp

PENDANT LIGHT


Design by  
gram eight

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をご覧ください、正しくご使用ください。

### 配線器具を確認してください


下記の配線器具であれば照明器具を取り付けることができます。配線器具がない場合は、取り付けできません。電気工事業者に依頼して取り付けしてください。

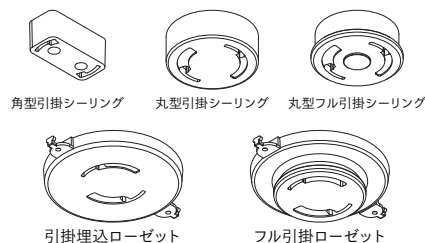

### 平らな天井に取り付けてください

落下によるけがのおそれがあるため次のようなところには取り付けできません。


- ・凹凸のある天井（船底天井、格子天井、竿縁天井）
- ・傾斜のある天井

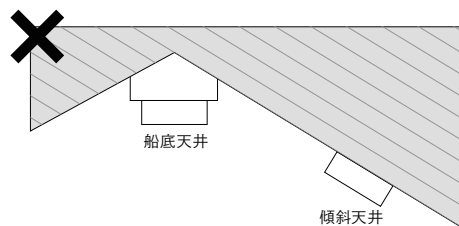


安全上のご注意に沿った使用状態で万一商品に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ販売店までご連絡ください。

### コード調節について

短くする場合は **1** コードをお好みの長さまで引き上げ、**2****3** の順でコードをコードクリップの位置を調節します。最後に下方向 **4** にコードを引っ張りコードクリップがパイプの位置で固定されているのを確認してください。

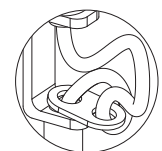


コードとコードクリップの隙間はできるだけ小さく

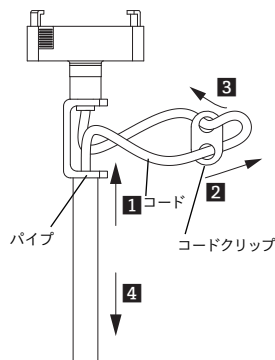


### 取り外す場合

ロック解除ボタンを押さえながら左に回して取り外します。

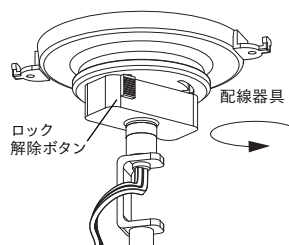

## 取り付け方


屋内用 交流100V 50/60Hz共用  
対応電球:E17 40W以下  
付属LED電球 4ワット

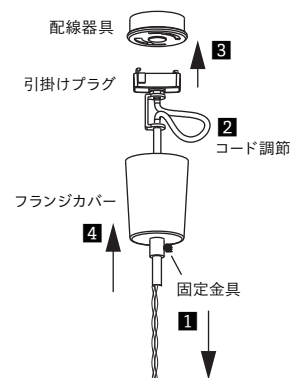

取り付ける前は壁スイッチまたはブレーカーを切ってから取り付けてください。

- 1** 固定金具を緩め、フランジカバーを下げます。
- 2** コードをお好みの長さに調節します。
- 3** 配線器具に引掛けプラグを差し込み、カチッと音がするまで右に回して取り付けます。
- 4** フランジカバーを上げて、固定金具を締めて固定します。
- 5** 本体に電球を取り付け完成です。

壁スイッチを入れて、点灯するか確認してください。

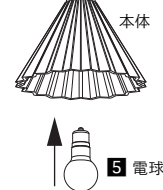

## ■ 安全上のご注意

## 保管用

### 器具取り付けの際のご注意

-  **警告** 人身事故の可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 器具の破損や物的損害の可能性が想定される内容を示します。

### 警告

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、落下・感電・火災等の原因になります。
- 器具を取り付ける際は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。天井の強度が不足している場合は補強工事を行ってから取り付けてください。器具落下によるケガの原因となります。

### 注意

- 交流100V以外では使用しないでください。誤って100V以外の電圧で使用した場合、器具・電球の寿命が短くなったり、加熱による火災の原因になります。
- この器具は周囲温度5～35℃の範囲内で使用してください。暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因になります。

### 使用上のご注意

### 警告

- 器具に水をかけたり、器具の隙間などに異物を差し込まないでください。器具の破裂によるけがや感電・火災の原因となります。
- 紙や布などを器具に被せたり近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、器具及び電球が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源またはブレーカーを切ってください。感電の原因となります。

### 注意

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災の原因になります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット（W）数の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット（W）数の電球ご使用の場合は加熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

### お手入れの仕方

常に安全に使用していただくために6ヶ月ごとに器具の清掃、点検を行い、接合部のゆるみや器具、電球に損傷がないか確認してください。

#### 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください

- 器具はぬるま湯または中性洗剤をよく浸した布をよくしぼってから拭いてください。
- 電球は取り外してから、乾いた布で拭いてください。
- 器具を傷めますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷ついたり腐食の原因となります。
- 器具・ランプは水洗いしないでください。故障・感電の原因となります。

## 保証規定

- 1）保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取り扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し付けください。無償にて修理・交換いたします。ただし、次の場合は有償修理となります。
  - ・誤ったご使用方法による故障、またはお取り扱いの不注意による故障。
  - ・不適当な修理や改造、分解による故障。
  - ・火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
  - ・お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下等による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じる外観の変化。
  - ・本保証書のご提示がない場合、字句を書き換えた場合。または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合。
- 2）ご贈答などで販売店に修理を依頼できない場合には下記の輸入元へご相談ください。
- 3）この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 4）この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5）修理の際、外観の違う代替品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 6）ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証いたしかねますので、予めご了承ください。
- 7）本書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

|             |         |                             |
|-------------|---------|-----------------------------|
| 商 品 名       |         | TC-1511 ドリッパーランプ 1灯ペンダントライト |
| 保 証 期 間     |         | お買い上げ日より1年間                 |
| お 買 い 上 げ 日 |         | 年 月 日                       |
| お 客 様       | お 名 前   |                             |
|             | ご 住 所   |                             |
|             | お電話番号   |                             |
| 販 売 店       | 店 名     |                             |
|             | 住 所     |                             |
|             | 電 話 番 号 |                             |

輸入元 **株式会社TIC**  
〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-25-5  
お問い合わせ 03-5604-5601(平日10:00～17:00)  
Eメール info@gram8.net