

型番
TC-1015

FLOOR LIGHT テーブル付きフロアライト


Design by
gram eight

取扱説明書


この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をご覧ください、正しくご使用ください。

屋内用 交流100V 50/60Hz共用
対応電球: E26 60W以下
電球別売

- 1~3 電源コードをベースから引っ張りながら 1 ~ 3 の順で支柱を取り付けて取り付けます。このとき支柱を斜めにねじ込まないように注意してください。
- 4 ベースにテーブル用の支柱を取り付けます。
- 5 取り付けしたテーブル用の支柱に天板を取り付けます。
- 6 電球をソケットに取り付けます。
- 7 電源プラグをコンセントに差し込み、フットスイッチを押して点灯を確認してください。

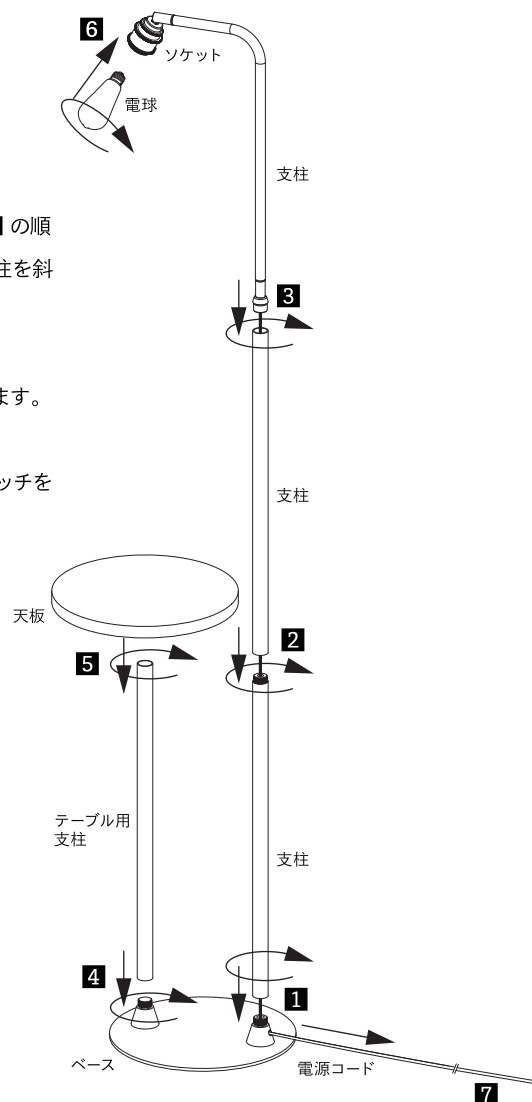


天板耐荷重

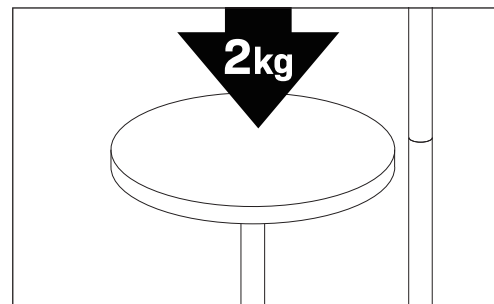


天板の耐荷重は 2kg までです。

アーム回転

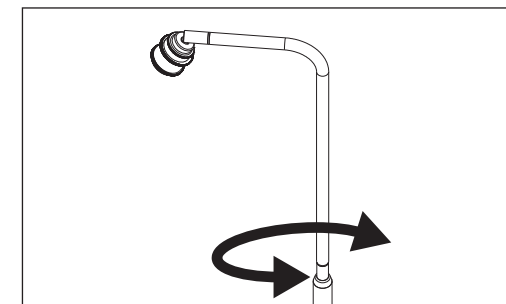


アームは 360 度回転しないようにストッパーが付いています。回らない場合は無理に回転させないでください。

角度調節

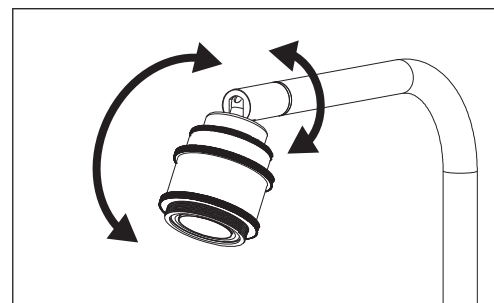


ソケットは上下方向に約90度、左右方向に約350度の角度が調節できます。

フットスイッチ

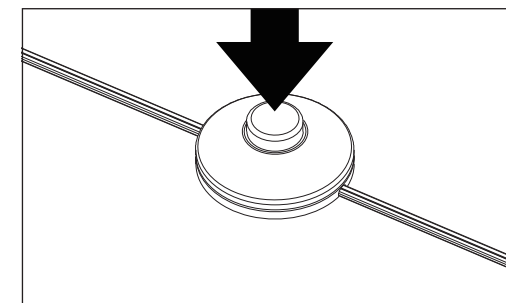


押すたびに、点灯と消灯の切り替えができます。

シェードの取り付け方(別売シェード購入した場合)

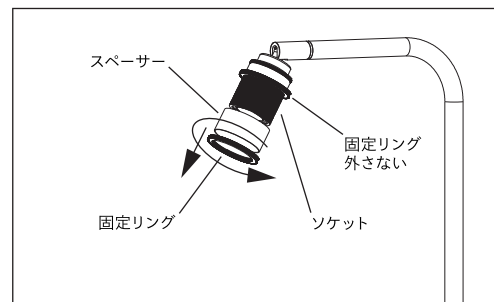

ソケットから固定リングを緩め、固定リングとスペーサーを取り外します。取り外す固定リングは 1 つだけです。

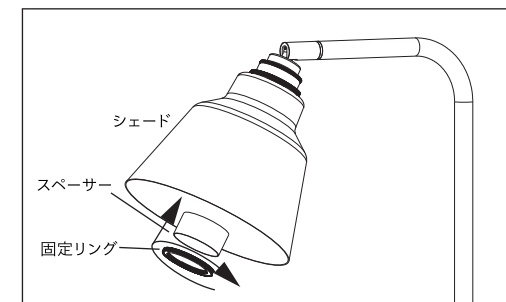

ソケットにシェードを被せ、スペーサーを入れて固定リングでシェードを固定してください。

■ 安全上のご注意

保管用

器具取り付けの際のご注意



警告

人身事故の可能性が想定される内容を示します。



注意

器具の破損や物的損害の可能性が想定される内容を示します。



警告

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、落下・感電・火災等の原因になります。
- 器具を取り付ける際は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。天井の強度が不足している場合は補強工事を行ってから取り付けてください。器具落下によるケガの原因となります。



注意

- 交流100V以外では使用しないでください。誤って100V以外の電圧で使用した場合、器具・電球の寿命が短くなったり、加熱による火災の原因になります。
- この器具は周囲温度5～35℃の範囲内で使用してください。暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因になります。

使用上のご注意



警告

- 器具に水をかけたり、器具の隙間などに異物を差し込まないでください。器具の破裂によるけがや感電・火災の原因となります。
- 紙や布などを器具に被せたり近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、器具及び電球が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源またはブレーカーを切ってください。感電の原因となります。



注意

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災の原因になります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット（W）数の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット（W）数の電球ご使用の場合は加熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

お手入れの仕方

常に安全に使用していただくために6ヶ月ごとに器具の清掃、点検を行い、接合部のゆるみや器具、電球に損傷がないか確認してください。

器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください

- 器具はぬるま湯または中性洗剤をよく浸した布をよくしぼってから拭いてください。
- 電球は取り外してから、乾いた布で拭いてください。
- 器具を傷めますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- 器具・ランプは水洗いしないでください。故障・感電の原因となります。

保証規定

- 1）保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取り扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し付けください。無償にて修理・交換いたします。ただし、次の場合は有償修理となります。
 - ・誤ったご使用方法による故障、またはお取り扱いの不注意による故障。
 - ・不適当な修理や改造、分解による故障。
 - ・火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
 - ・お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下等による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じる外観の変化。
 - ・本保証書のご提示がない場合、字句を書き換えた場合。または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合。
- 2）ご贈答などで販売店に修理を依頼できない場合には下記の輸入元へご相談ください。
- 3）この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 4）この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5）修理の際、外観の違う代替品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 6）ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証いたしかねますので、予めご了承ください。
- 7）本書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商 品 名		TC-1015 テーブル付きフロアライト
保 証 期 間		お買い上げ日より1年間
お 買 い 上 げ 日		年 月 日
お 客 様	お 名 前	
	ご 住 所	
	お電話番号	
販 売 店	店 名	
	住 所	
	電 話 番 号	

輸入元

株式会社TIC

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目25-5

お問い合わせ 03-5604-5601（平日10:00～17:00）

Eメール info@gram8.net