



HUB
Leaning Mirror

ハブ ラーニングミラー 取扱説明書


商品重量
7kg

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

<付属品>


- A x 2
- B x 2
- C x 2
- D x 1
- E x 4

<用意するもの>

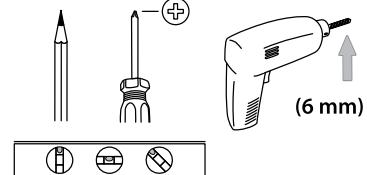


壁への取り付け(ネジのみ)

1

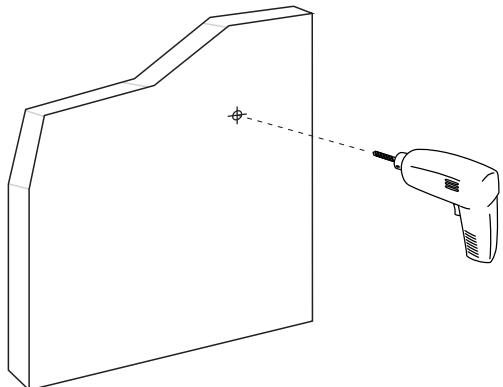

取り付ける壁に印を付けてベースとなる穴を開けます。


2

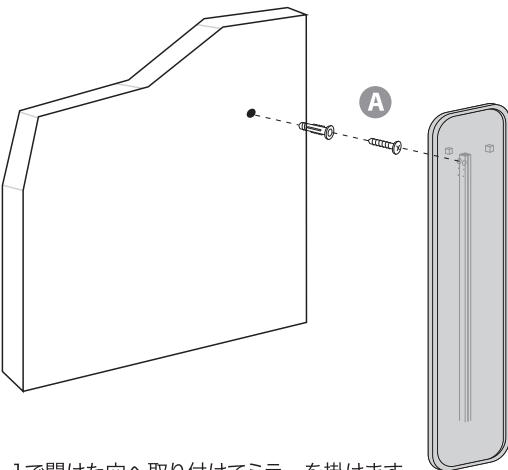

Aのネジを、1で開けた穴へ取り付けてミラーを掛けます。
石膏ボード等、脆弱な壁へ取り付ける際はアンカービスを使用してください。


壁への取り付け(バンドで固定)

1

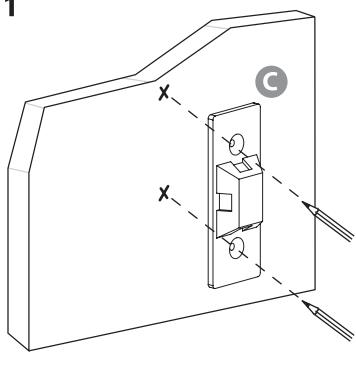


Cのパーツを使用して壁に印を付けて、ベースとなる穴を開けます。

2

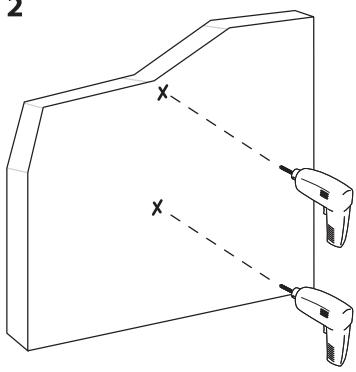


3

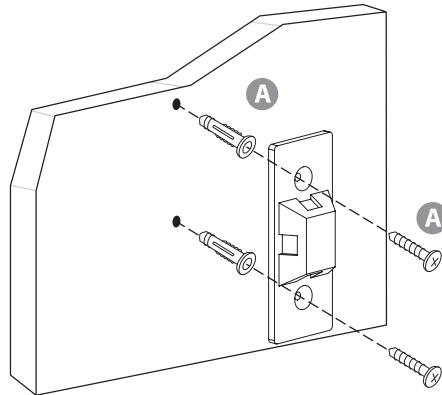


Aのネジを、2で開けた穴へ取り付けます。
石膏ボード等、脆弱な壁へ取り付ける際はアンカービスを使用してください。

4

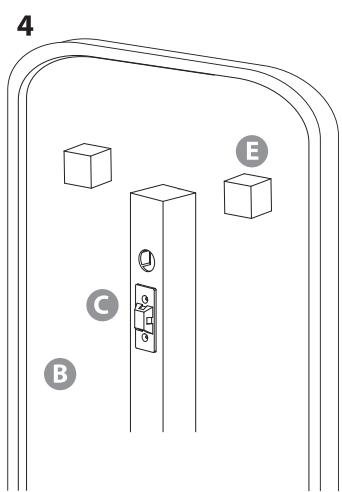


CのパーツをBのネジで固定します。

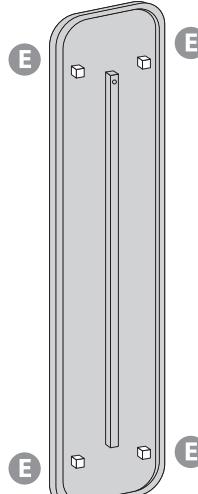

Eのパーツを上部、下部共に
左右に平行に張り付けてください。

5

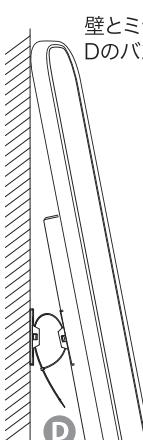

壁とミラーのCのパーツ同士を
Dのバンドでしっかりと固定します。

【お問い合わせ先】
support@entrex.co.jp

本取扱説明書の内容や、本製品をお使いの上で
ご不明な点などがございましたら、
お問い合わせの販売店または上記カスタマーケアまで
お問い合わせください。

【輸入発売元】(株)アントレックス
東京都新宿区新宿 2-19-1
www.umbrajapan.jp



PrintData02152024

【注意事項】

- 用途以外には使用しないでください。
- 外した時に、あとが残ってもさしつかえのない所に付けて下さい。
- ネジが緩むと倒れる危険があるため、こまめに点検をしてください。
- 本品の取り扱いの不備、取付け不良の事故は一切の責任を負いかねます。