

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、 大切に保管してください。

〈付属品〉



6 ♀ ○ x4

x**2**












1

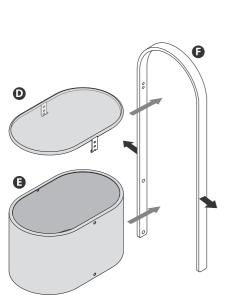

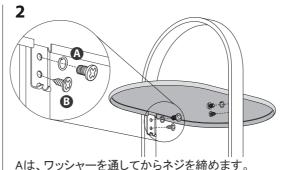

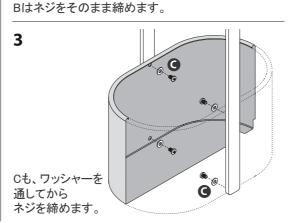

4

ぐらつきがないかを チェックします。 ぐらつく場合は、 再度ネジを 増し締めします。

【注意事項】

- 平らな安定した場所でご使用ください。
- ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。
- 発熱、破裂、発火の原因になります。
- 本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- ■濡れた手で本製品に触らないでください。
- ザラついた物で擦らないでください。
- 本製品を踏み台代わりに使用しないでください。
- 水に濡れたものを長時間置かないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器などの熱いものは直接置かないでください。
- 申 定期的にネジのゆるみが無いか、ご確認の上、締め直してください。

 本製品を移動するときは必ず持ち上げて移動してください。

 引きずると脚部に無理な力がかかり、怪我や破損の原因となります。

【輸入発売元】 (株) アントレックス

東京都新宿区新宿 2-19-1
www.umbrajapan.jp