

型番
TC-2007


FLOOR LIGHT
NEO MANX

ROOMSWITCH ルームスイッチ
ネオマンクス LEDフロアライト

Design by
gram eight

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をご覧ください、正しくご使用ください。

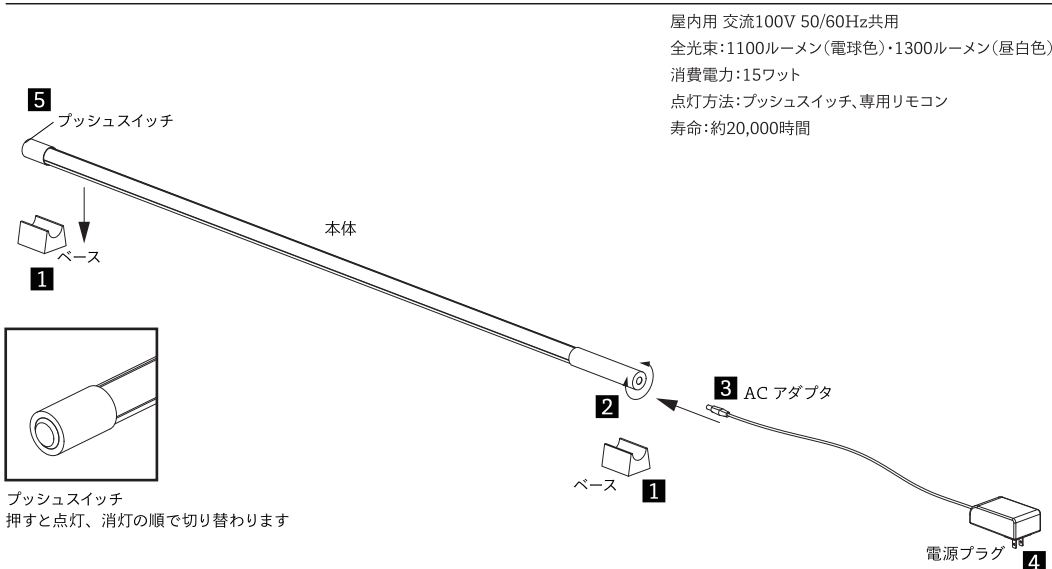

- 1 任意の位置にベースを配置し、その上に本体を置きます。
- 2 本体をお好みの角度に調節します。
- 3 AC アダプタを本体に差し込みます。
- 4 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 5 プッシュスイッチを押して、点灯確認してください。

本体が点滅する場合



スイッチを入れると本体が点滅する場合があります。これはスマホアプリ「Smart Life」とペアリングするモードであり、故障ではありません。点滅した場合はプッシュスイッチで電源を入れ直してください。

縦置きベース設置方法

縦置きベースに照明器具本体を差し込みます。このときプッシュスイッチが上になるように差し込んでください。

またシリコンは取り外さずそのまま照明器具本体を差し込んでください。

AC アダプタを照明器具本体に差し込み、コード通し穴を通るようにコードを設置してください。

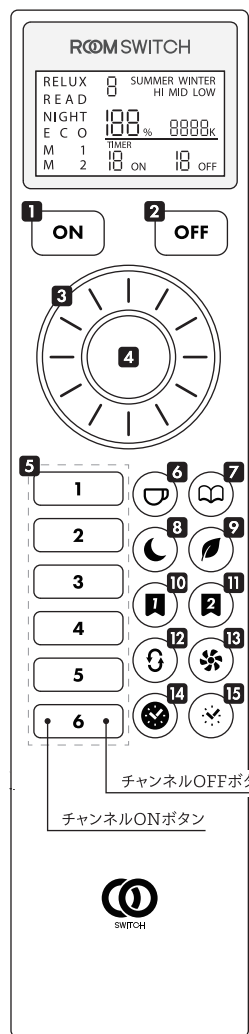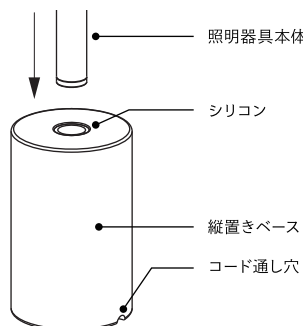

このリモコン（ROOM SWITCH）に対応した LED 電球または照明器具をペアリングすることにより、1つのリモコンで複数の LED 電球や照明器具をコントロールできます。

リモコンについて

付属の専用リモコンで照明器具をコントロールできます。コントロール範囲は約 30 メートルです。障害物がある場合は約 10 メートルとなります。リモコンの操作方法は別添のリモコン取扱説明書をご覧ください。工場出荷時、本製品はチャンネルボタン 1 とペアリングしています。ペアリングするチャンネルボタンを変更したい場合は別添のリモコン取扱説明書をご覧ください。

1 ONボタン

リモコンとペアリングしているすべての照明器具を点灯します。

2 OFFボタン

リモコンとペアリングしているすべての照明器具を消灯します。

3 調光・調色ダイヤル

光の明るさと、色温度を調節します。

4 切替ボタン

調光・調色ダイヤルのモードを切り替えます。

5 チャンネルボタン

チャンネルとペアリングしている照明器具を点灯・消灯します。

6 RELUXボタン

明るさ50%、色温度2800Kにします。

7 READボタン

明るさ100%、色温度5000Kにします。

8 NIGHTボタン

明るさを1%、色温度4600Kにします。

9 ECOボタン

明るさを約30%減らします。

10 メモリー1ボタン

メモリー1に設定した点灯状態で点灯します。

11 メモリー2ボタン

メモリー2に設定した点灯状態で点灯します。

12 風向切替ボタン

ファンの回転方向を切り替えます。本製品では使用しません。

13 風量切替ボタン(ファンON・OFF)

ファンのON・OFFと風量を切り替えます。本製品では使用しません。

14 ONタイマーボタン

1時間単位でONタイマーを設定できます。

15 OFFタイマーボタン

1時間単位でOFFタイマーを設定できます。

■ 安全上のご注意

保管用

器具取り付けの際のご注意

⚠ 警告

⚠ 注意

人身事故の可能性が想定される内容を示します。

器具の破損や物的損害の可能性が想定される内容を示します。

⚠ 警告

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、感電・火災等の原因になります。

●不安定な場所でのご使用は絶対におやめください。器具転倒による破損・ケガの原因となります。

⚠ 注意

●交流100V以外では使用しないでください。誤って100V以外の電圧で使用した場合、器具・電球の寿命が短くなったり、加熱による火災の原因になります。

●直射日光が当たる場所、暖房器具、ガス器具等付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

●この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因になります。

使用上のご注意

⚠ 警告

●器具に水をかけたり、器具の隙間などに異物を差し込まないでください。器具の破裂によるけがや感電・火災の原因となります。

●紙や布などを器具に被せたり近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

●点灯中及び消灯直後は、器具及び電球が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

●電球交換やお手入れの際は必ず電源またはブレーカーを切ってください。感電の原因となります。

⚠ 注意

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災の原因になります。

●点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、本体を持って移動させてください。

●器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。

お手入れの仕方

常に安全に使用していただくために6ヶ月ごとに器具の清掃、点検を行い、接合部のゆるみや器具に損傷がないか確認してください。

器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください

■器具が汚れている場合は、はぬるま湯または中性洗剤を含ませた布をよくしぼってから拭いてください。

■器具を傷めますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

■器具・ランプは水洗いしないでください。故障・感電の原因となります。

保証規定

- 1) 保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取り扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し付けください。無償にて修理・交換いたします。ただし、次の場合は有償修理となります。
- ・誤ったご使用方法による故障、またはお取り扱いの不注意による故障。
- ・不適当な修理や改造、分解による故障。
- ・火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
- ・お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下等による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じる外観の変化。
- ・本保証書のご提示がない場合、字句を書き換えた場合。または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合。
- 2) ご贈答などで販売店に修理を依頼できない場合には下記の輸入元へご相談ください。
- 3) この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 4) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5) 修理の際、外観の違う代替品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 6) ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証いたしかねますので、予めご了承ください。
- 7) 本書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商	品	名	TC-2007 LEDフロアライト ネオマックス ルームスイッチ					
保	証	期	間	お買い上げ日より1年間				
お	買	い	上	げ	日	年	月	日
お 客 様	お	名	前					
	ご	住	所					
	お	電	話	番	号			
販 売 店	店	名						
	住	所						
	電	話	番	号				

輸入元 株式会社TIC

〒130-0021 東京都墨田区亀沢2-25-5

お問い合わせ 03-5604-5601(平日10:00～17:00)

Eメール info@gram8.net