

安全上のご注意

- 警告**：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意**：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- してはいけない
- さわっては いけない
- して ください
- 分解しては いけない
- 水場で 使わない
- 電源プラグ を抜く

施工上の注意点

- 警告**
- 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。
 - 器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。
 - 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。
- 注意**
- 本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となる場合があります。
 - 特に断りも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。
 - 使用地域の電源周波数(50ヘルツまたは60ヘルツ)に合った器具を使用してください。（インバータ式を除く放電灯器具）まちがって使用すると、火災の原因となる場合があります。
 - 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。
- プラスチック製のアウトレットボックスには取付けないでください。器具落下の原因となります。
- M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。
- SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。
- カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けないでください。火災の原因となる場合があります。
- 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。
- 器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
- 温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。
- 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となる場合があります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因になります。

ご使用上の注意点

- 警告**
- 修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
- 注意**
- ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。
 - 器具は確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。
 - 温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しないことがございます。
 - 点灯中や消灯直後の器具にはさわらないでください。火傷の原因となります。
- 器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
- 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
- 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。
- 器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。
- 温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
- 器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

お手入れの注意点

- 注意**
- 器具の清掃・点検時に部品をはずした場合、部品の付け忘れにご注意してください。器具の故障や破損の原因になる場合があります。
 - 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。
 - 器具の交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。
- 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。
- 消灯直後の器具は熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因になります。
- 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

【保証書】 保証期間（ご購入日より1年間） 品番：ACE-175

販売店様の捺印（販売店名・所在地・電話番号）もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外のものは無効（保証対象外）となります。

販売証明書添付欄

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

【無償修理保証範囲】

- 取扱説明書、本体貼付ラベルの注意に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、お買上げ店の販売証明書と製品をお買上げ店へご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様の負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみに有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移動、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

スワン電機株式会社

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
 TEL：04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774
<https://swanlighting.jp/>（HPからも可能）

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

取扱説明書

【タイラ シーリングライト】

TAIRA Ceiling light

品番：ACE-175

【お買い上げのお客様へ】 ※必ずお読みください。

この度は弊社製品をお買上げいただき、有難うございます。ご使用前に取扱説明書をお読みいただき正しい方法でご使用ください。また事故防止のため、裏面の『安全上の注意』をお読みください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保存してください。

再生紙を使用しています。



保存用
後々お役に立ちます。
大切に保管してください。

器具の名称と仕様

【セット内容】

- ◆本体
- ◆セード
- ◆引っ掛けアダプタ
- ◆リモコン（ホルダ付）
- ◆取付ネジ（2本）
- ◆確認用電池（単4×2本）

【仕様】

- 光源：LED
 器具光束：5600lm
 色温度：2700K～6500K
 定格電源：AC100V 50/60Hz
 消費電力：最大50W
 サイズ：Φ500×H75mm
 材質：樹脂・スチール
 器具重量：1.64kg
 機能：調光10段階 / 調色10段階
 アッパーライト / 常夜灯
 ブルース機能 / メモリー機能


スポンジは外さずそのままご使用ください。
 ・セード取り付け時の滑り止め
 ・天井接触面の傷防止
 ・ガタツキ防止や振動時の音軽減
 ※スポンジが無くても点灯に問題はありません。




取付ネジ
(2本)




確認用電池
(単4×2本)




リモコン

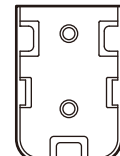

リモコンホルダ

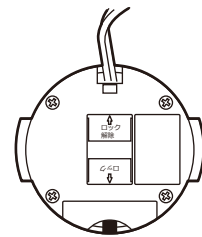


引っ掛けアダプタ

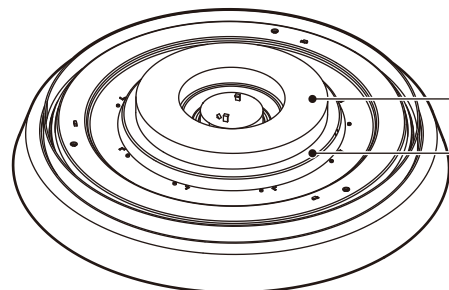

スポンジ


アッパーライト

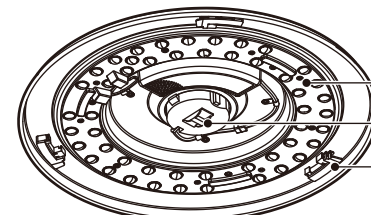

LED

引っ掛けアダプタ

セード受け
(3カ所)

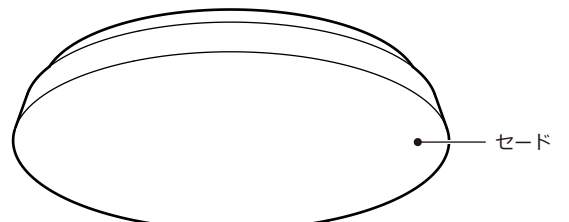


セード

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

取付前の注意点

【取付前にやっていただくこと】

- ①セードを反時計回りにまわして本体からはずしてください。
- ②本体中心に引っ掛けアダプタ付いた状態で入っています。ソケットから電源コネクタを抜いてください。
- ③引っ掛けアダプタを本体から取り外してください。

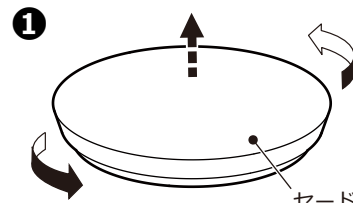

セード



禁止

表示された電源電圧、周波数以外で使用しないでください。本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。



禁止

この器具は天井取付専用器具です。天井面が平らであることをお確かめください。下記のような天井に取り付けますと器具がガタついたり、簡単に回転して取り付けが不十分となり、火災・感電・落下の原因となります。



禁止

調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラツキ、立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。



注意

適合する配線器具を確認してください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けください。配線器具などの取付工事は、電気工事が資格者による施工が義務付けられています。

取付可能な配線器具



角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリングA



丸型引掛
シーリングB



引掛埋込
ローゼットA




引掛埋込
ローゼットB

器具の取付方法

！ 照明器具を取付ける際、安全のため、必ず電源を切つてから行ってください。
注意


1 配線器具に引っ掛けアダプタを取り付ける。

①引っ掛けアダプタを配線器具に差し込み「カチッ」と音がするまで時計回りにまわし取り付ける。
※反時計回りに回して引っ掛けアダプタがはずれないことを確認してください。

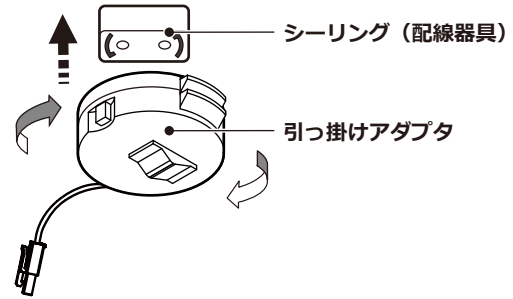


2 引っ掛けアダプタに本体を取り付ける。

①引っ掛けアダプタのレバーがロック解除されていることを確認して照明本体を引っ掛けアダプタに押し当て「カチッ」と音がするまで、確実に取り付けてください。

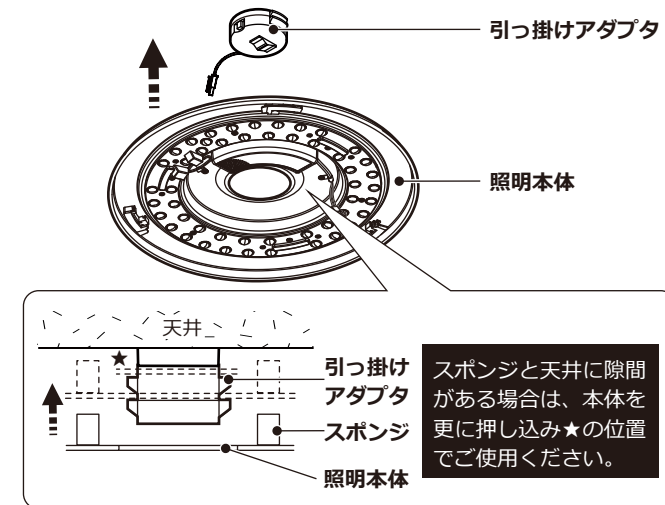

！ 取り付けの際、LED光源部を手で押さえないでください。点灯不良や破損の原因になります。
注意


②取り付け後に引っ掛けアダプタのレバーをロックの位置にしてください。

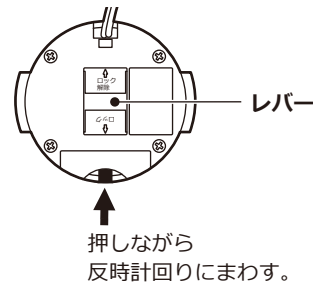

【取り外す時】
取り外す時は上図の個所のボタンを押しながら反時計回りにまわしてください。

3 本体ソケットにアダプタの電源コードをつなぐ。

①本体ソケットにアダプタの電源コードを差し込んでください。抜けないことを確認してください。

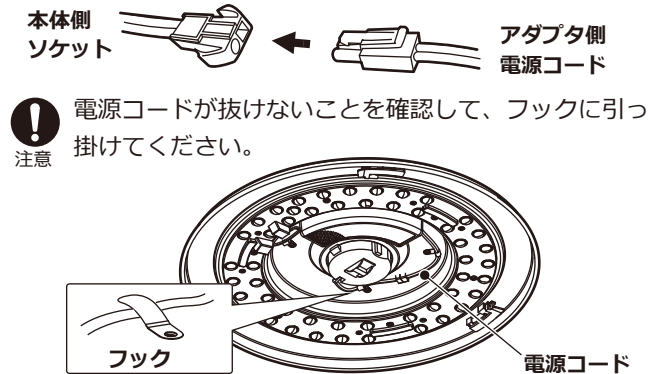

！ 電源コードが抜けないことを確認して、フックに引っ掛けてください。
注意


4 本体のチャンネル設定をする。

！ この設定は、同じ部屋に2台設置した場合、リモコンで照明を個別に操作するためです。1台でご使用の場合、設定は不要です。
注意 ※詳しくは「リモコンの操作方法」をご覧ください。

5 本体にカバーを取り付ける。

①本体のセード受け（3箇所）とセードの突起（6箇所）を合せてセードを静かに持ち上げて時計回りに回し取り付けてください。セードを軽く下に引っ張って外れないことを確認してください。

！ セードの突起を多く設けているため、簡単に組み込めるように設計されています。
注意

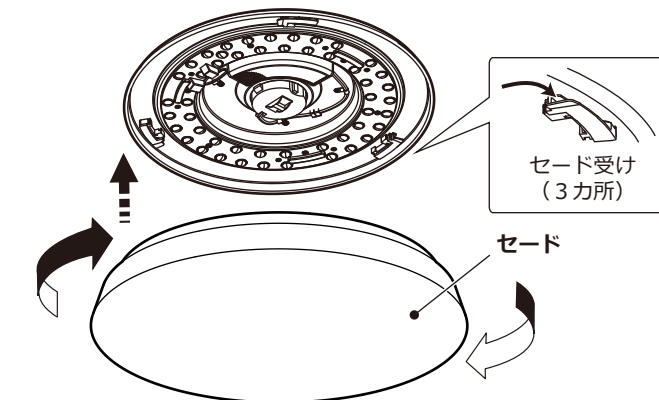

6 壁スイッチをONにして点灯確認をする。

①壁スイッチでON/OFFの操作が可能です。

※リモコン紛失時等に照明を切り替えるブルレス機能付【ブルレス機能】


緊急時(リモコン紛失時等)に、照明を切り替える機能です。壁スイッチを2～3秒以内にON/OFFさせるとメモリーされた色温度で、主照明の照度が100%⇒50%⇒常夜灯(アッパーライト)の順で切り変わります。

※ブルレス機能で主照明点灯中は、アッパーライトは点灯しません。

・リモコン操作は「リモコンの操作方法」をご覧ください。


リモコンの電池交換方法

①裏面の電池フタの爪部分を手前にひくようにしながら電池フタをはずす。
②単4電池2本を、+(プラス)と-(マイナス)の向きを確認して正しく入れてください。
③電池フタを元に戻し、しっかりと閉めます。

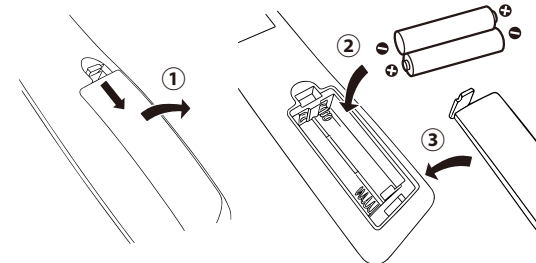

リモコンホルダの取付方法

紛失防止のため、リモコンホルダを取り付けて壁掛け収納することができます。

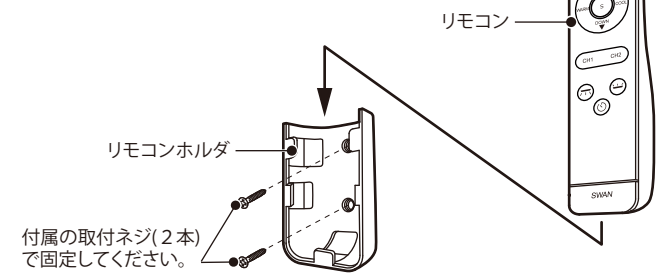

リモコンの操作方法

！ リモコンで操作する場合は、壁スイッチはONの状態にしてから操作してください。
注意

！ 電源を入れた直後、照明が点灯する前にリモコン操作をしないでください。上手く動作しない場合があります。
注意

！ リモコンで操作する場合には、リモコンの送信部を照明に向けて操作してください。またリモコンの送信部を汚したり傷つけたりしないでください。
注意

メモリー機能 (メモリー点灯)

壁スイッチをOFFにし、10秒以上経過すると最後に操作したお好みの明るさ・光色が記憶されます。※壁スイッチOFF後、10秒以内に壁スイッチをONにするとメモリーされません。

ON ボタン・S ボタン 全灯⇄メモリー点灯の切替が可能

※全灯=主照明・アッパーライトが照度MAX/5000Kで点灯
※メモリー点灯=リモコンでお好みの明るさ・光色に操作した状態

ON ボタン 全灯⇄メモリー点灯の切替が可能。

WARM ボタン 色温度を2700Kに近づける。長押しで連続調色が可能。


S ボタン 全灯⇄メモリー点灯の切替が可能。※照明が消灯している時は使用出来ません。

主照明 ボタン 主照明の点灯・消灯が可能。

タイマー ボタン 主照明およびアッパーライトが30分後に消灯(音1回) ※再度、押すと消灯タイマー取り消し(音2回)

！ 電池の寿命は使用する電池や条件により異なりますが、約1年が目安です。信号が届かないときは交換してください。
注意

！ 電池は正しくお使いください。液漏れや破損の原因となります。
注意
・電池の極性(+/-)を間違えないようご注意ください。
・古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
・長期間使わないときは、電池を取り外してください。

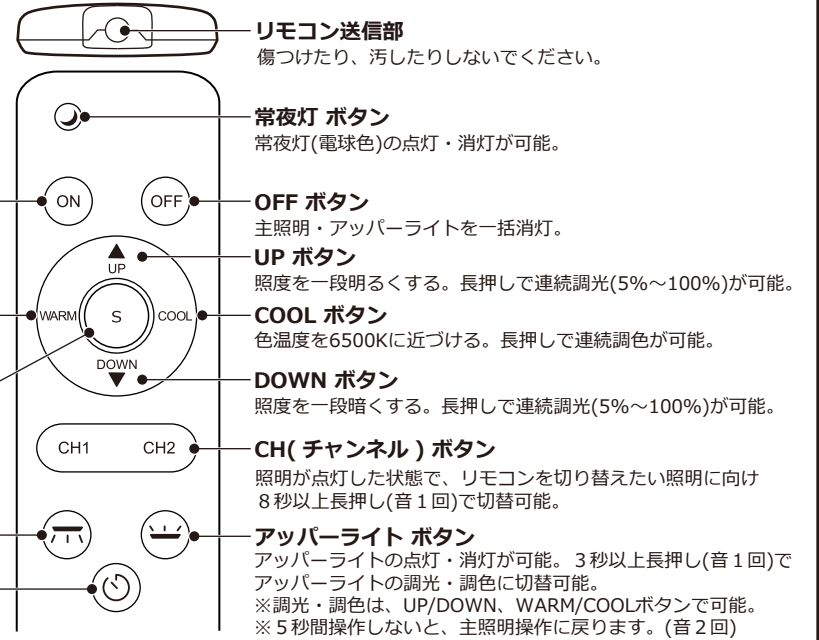

ご使用上の注意点

禁止 本器具は屋内専用器具です。屋外でのご使用や油、シンナーが付着したまま使用しないでください。割れが発生し落下した場合、火傷、ケガ、火災、故障の原因になります。

禁止 器具を分解したり・改造することはお止め下さい。故障・破損・感電・火災の原因になります。万が一、不具合が生じた場合は速やかに修理のご依頼をお願いします。

禁止 高温高湿になる場所での使用はおやめください。器具の劣化による破損や故障、漏電の原因になります。

禁止 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近では使用しないでください。器具の故障、破損、感電、漏電、火災の原因になります。

禁止 器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。器具の故障、破損、感電、漏電、火災の原因になります。

禁止 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近では使用しないでください。

！ 安全上、LEDを直視することはおやめください。またLEDはお客様では交換することは出来ません。寿命や故障等により点灯しなくなった場合は、修理のご依頼をお願いします。
注意

！ 振動・衝撃の激しい場所や器具にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
注意

！ カーテンなどの燃えやすい物の近くに設置しないでください。
注意

！ 器具に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
注意