

組み立て説明書

フォールディング ハンガー ラック エペ
品名：Folding Hanger Rack -ape-

<品番：H-3713>




組み立て前に必ずお読みください。

<組み立て時間>
約30分


この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項

- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- 天然木を使用しているため、多少、色の濃淡や節があります。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 本体にぶらさがる等の小さなお子様の誤使用には特に注意してください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。

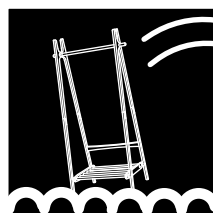

傾き注意

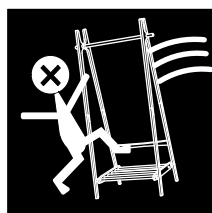


危険

品質表示

寸 法	幅770×奥行き465×高さ1520mm
構 造 部 材	天然木(アッシュ材) 天然木(ラバーウッド材)
表 面 加 工	ラッカー塗装
取り扱い上の注意	・直射日光及び熱を避ける。 ・転倒の危険性があるため、 本来の用途以外には使用しない。

市場株式会社
兵庫県加西市中野町1309-3
ベトナム製

耐荷重
バー：約7kg
棚板：約5kg

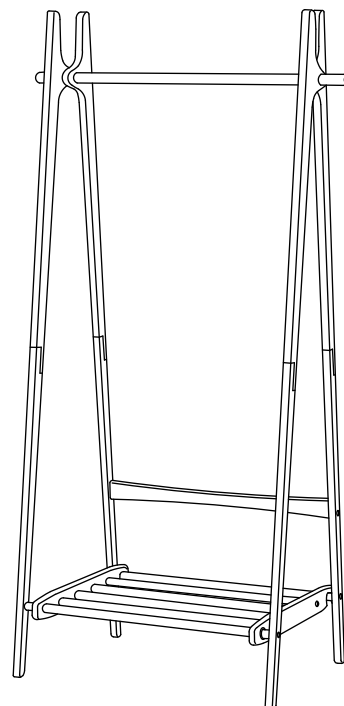

いいものいちば。

市場株式会社

〒675-2102 兵庫県加西市中野町1309-3

公式Youtubeはこちら

組み立て動画続々アップ中！



ベトナム製 62903202 ND A-1 H-3713




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。


□ 大きな部品

フレームパーツ


※各パーツには記号シールが貼られています。
説明書と照らし合わせてご確認ください。

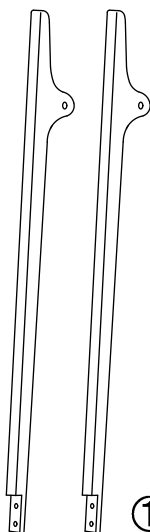


①上フレーム (A) : 2本

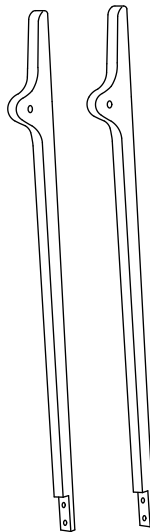


②上フレーム (B) : 2本

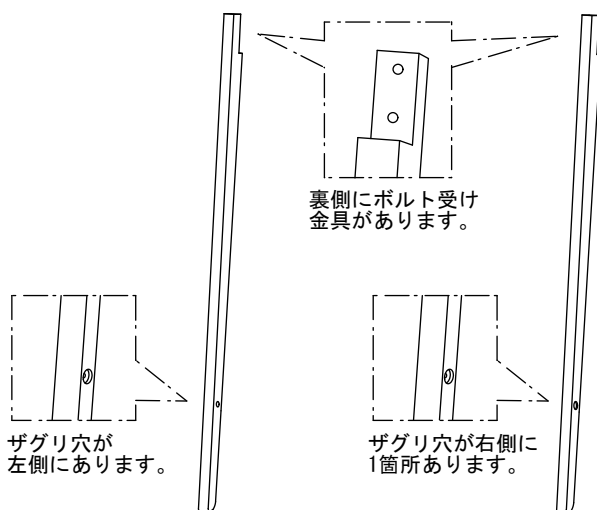

③下フレーム (C)
: 1本

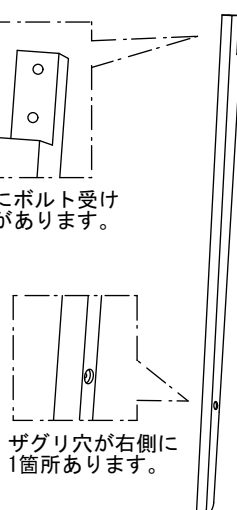

④下フレーム (D)
: 1本

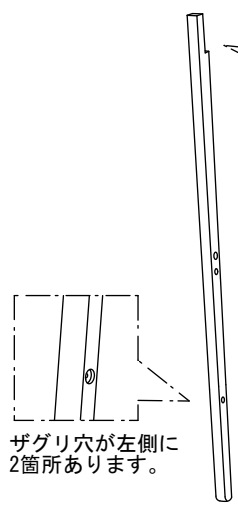


⑤下フレーム (E)
: 1本




⑥下フレーム (F)
: 1本

棚板パーツ



⑦棚板用丸棒 (A) : 2本


※先端にボルトを取り付ける
穴が開いている方が
⑦棚板用丸棒(A)です。

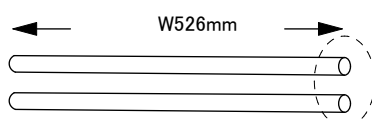


⑧棚板用丸棒 (B) : 2本



⑨サン : 1本

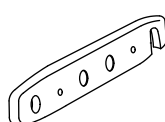


⑩棚板フレーム (A) : 1個
※絵の状態で置いた時に穴が
5箇所見える方が右側に来ます。

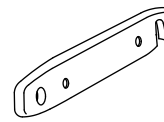

⑪棚板フレーム (B) : 1個
※絵の状態で置いた時に穴が
3箇所見える方が右側に来ます。

□ 大きな部品

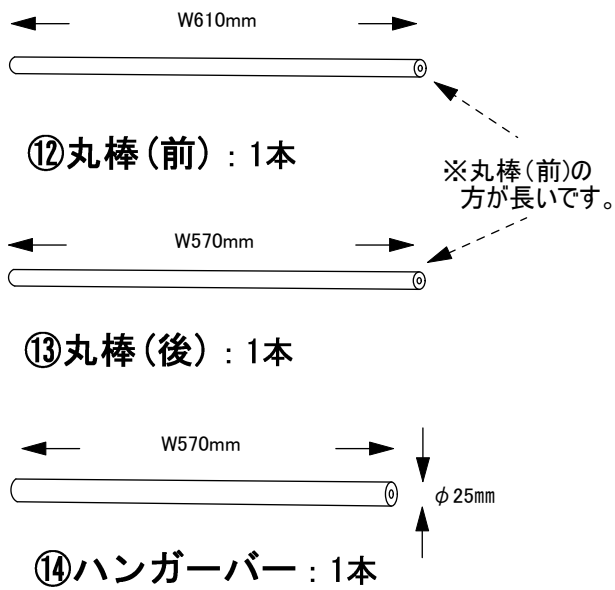

□ 小さな部品

番号	部品名	数
⑮	ボルト	18本 +予備1本
⑯	ゴムリング	2個
⑰	樹脂ワッシャー	2個
⑱	六角レンチ	1本
⑲	フェルト	予備2枚
⑳	フック	2個




⑲フェルト2枚は、万が一ご使用中に本体脚裏のフェルトが剥がれてしまった場合にお使いください。

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

まず、棚板を組み立てます。

⑩棚板フレーム(A)と⑪棚板フレーム(B)の間に、⑦棚板用丸棒(A)と⑧棚板用丸棒(B)を挟み込みます。
⑦棚板用丸棒(A)は⑮ボルトで⑱六角レンチを使い仮止めします。

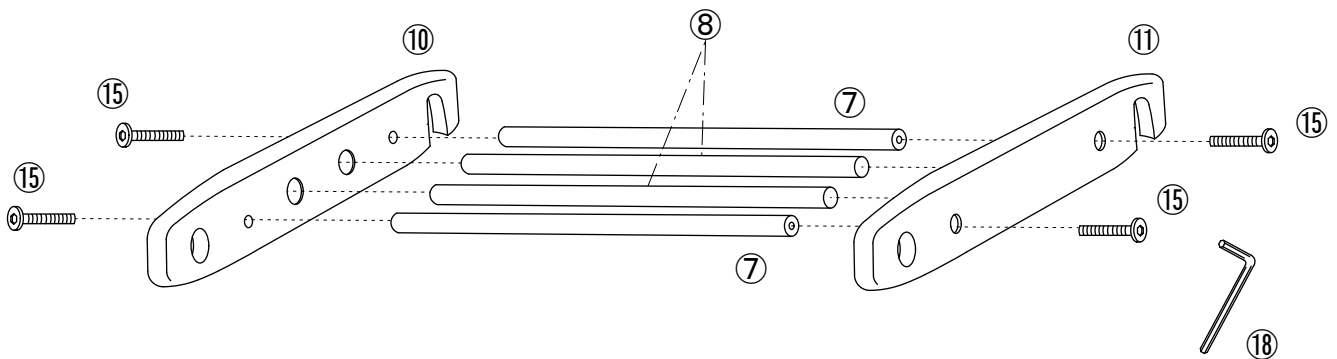


使用部品

⑦:2本 ⑧:2本 ⑩:1個
⑪:1個 ⑮:4本 ⑱:1本

フレームを組み立てます。

①上フレーム(A)に③下フレーム(C)と④下フレーム(D)を、②上フレーム(B)に⑤下フレーム(E)と⑥下フレーム(F)をそれぞれ⑮ボルトで⑱六角レンチを使い仮止めします。

※各パーツには記号シールが貼られています。シールを見ながらパーツを組み合わせてください。

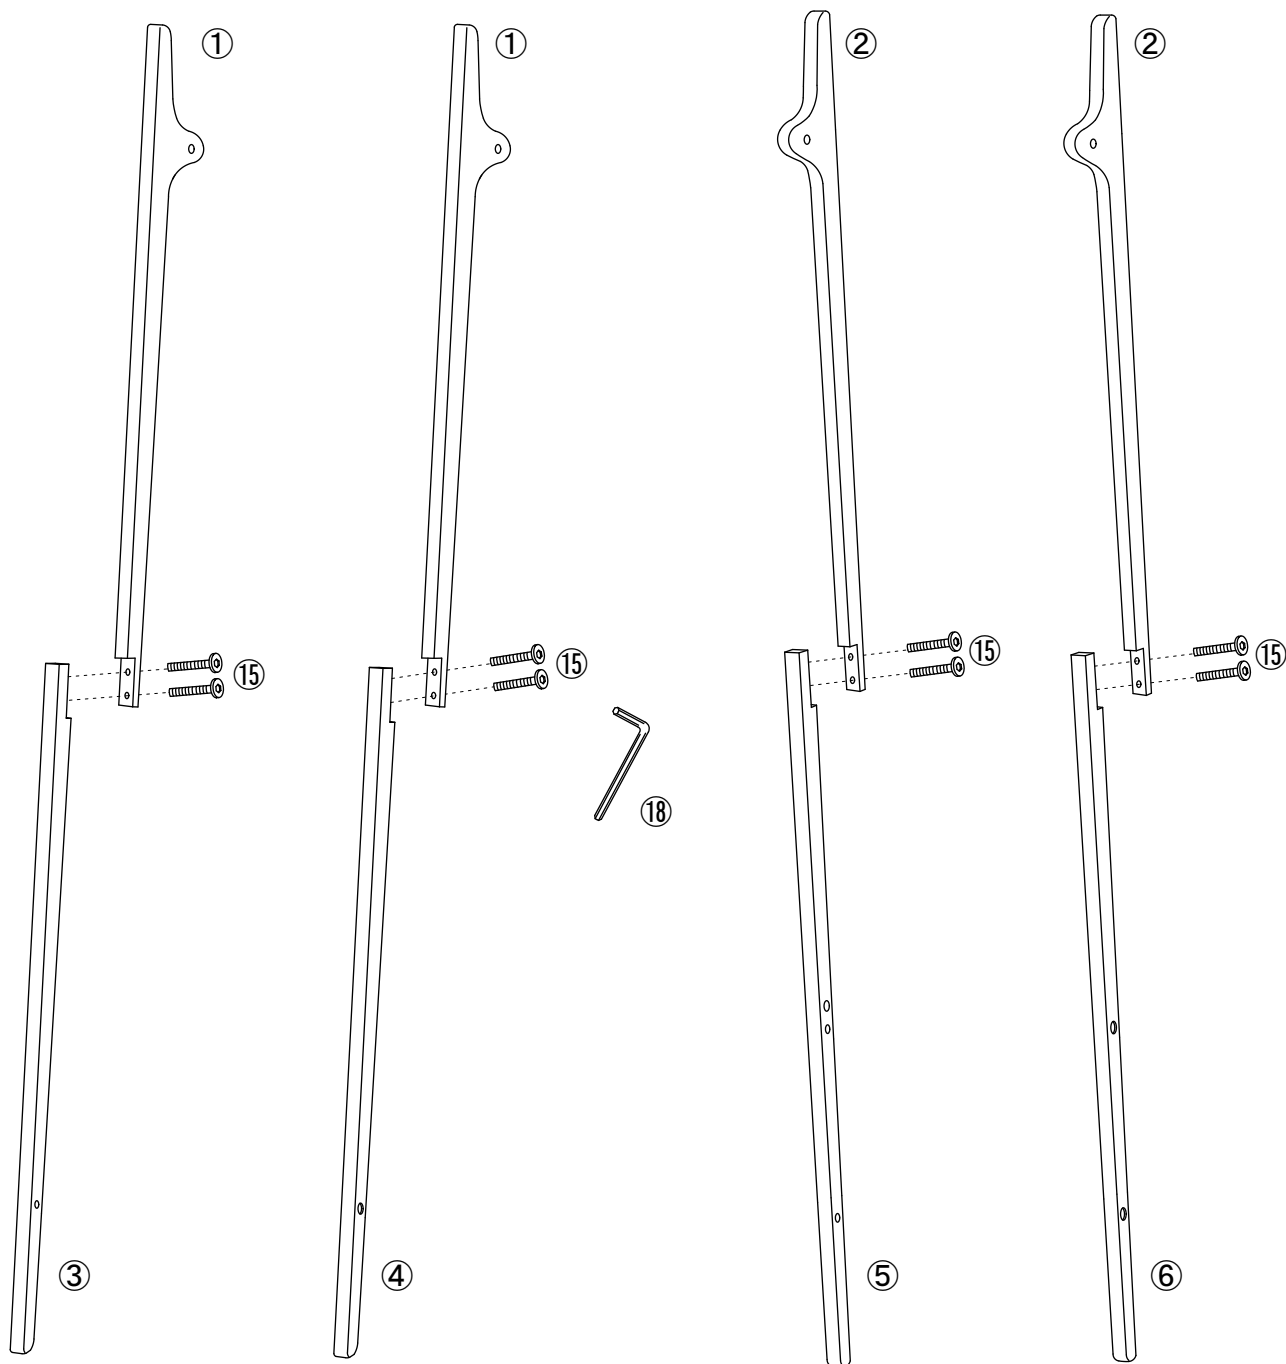

使用部品


- ①:2本 ②:2本 ③:1本
④:1本 ⑤:1本 ⑥:1本
⑮:8本 ⑱:1本

3

2で組み立てた【①+③パーツ】を外側、【②+⑤パーツ】を内側にし、2本の間に①⑦樹脂ワッシャーを挟み下図のように重ね合わせて上部を①④ハンガーバーと①⑩フックで仮止めします。

次に、背面に①⑨サンを①⑮ボルトで①⑯六角レンチを使用し、仮止めします。

下部は①⑫丸棒(前)、①⑬丸棒(後)を①⑮ボルトで①⑯六角レンチを使用し、仮止めします。

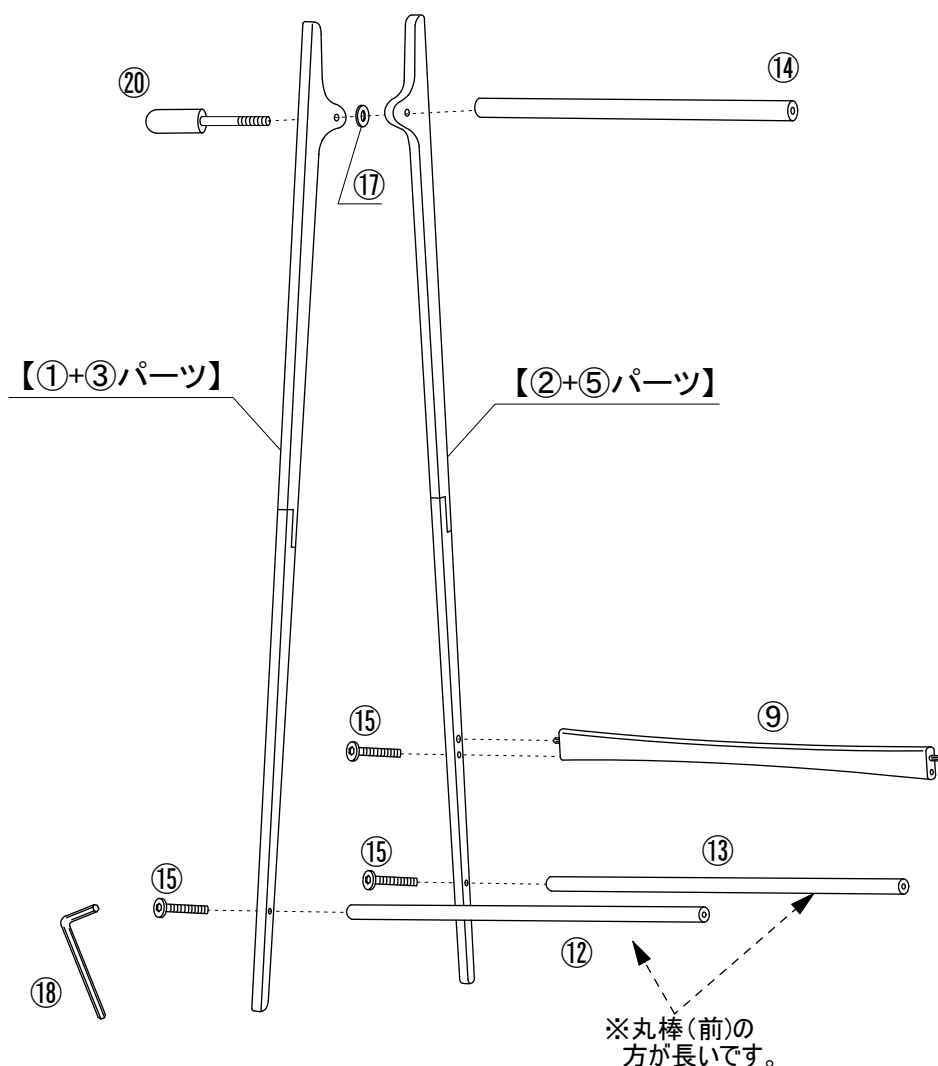


使用部品

①⑨:1本 ①⑫:1本 ①⑬:1本 ①④:1本
①⑮:3本 ①⑦:1個 ①⑯:1本 ①⑩:1個

4

3で取り付けした前側の①⑫丸棒(前)に①⑰ゴムリングを奥まで通し、1で組み立てた棚板を通します。

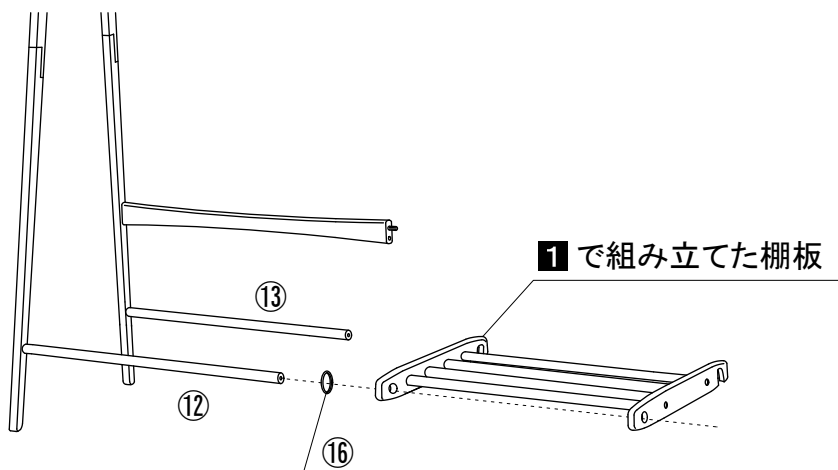

使用部品

①⑰:1個


2で組み立てた【①+④パーツ】を外側、【②+⑥パーツ】を内側にし、2本の間に①⑦樹脂ワッシャーを挟み下図のように重ね合わせて上部を②⑩フックで仮止めします。

次に、前側の②丸棒(前)に②⑩ゴムリングを通してください。

②⑨サン、②⑫丸棒(前)、②⑬丸棒(後)に②⑮ボルトで②⑯六角レンチを使用し、仮止めします。

商品を起こし、全てのボルトの位置が合ったことと、水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

※がたつきが出る場合は1度全てのボルトを軽くゆるめた状態で再度、がたつきがないかを確認して、締め付けを行ってください。

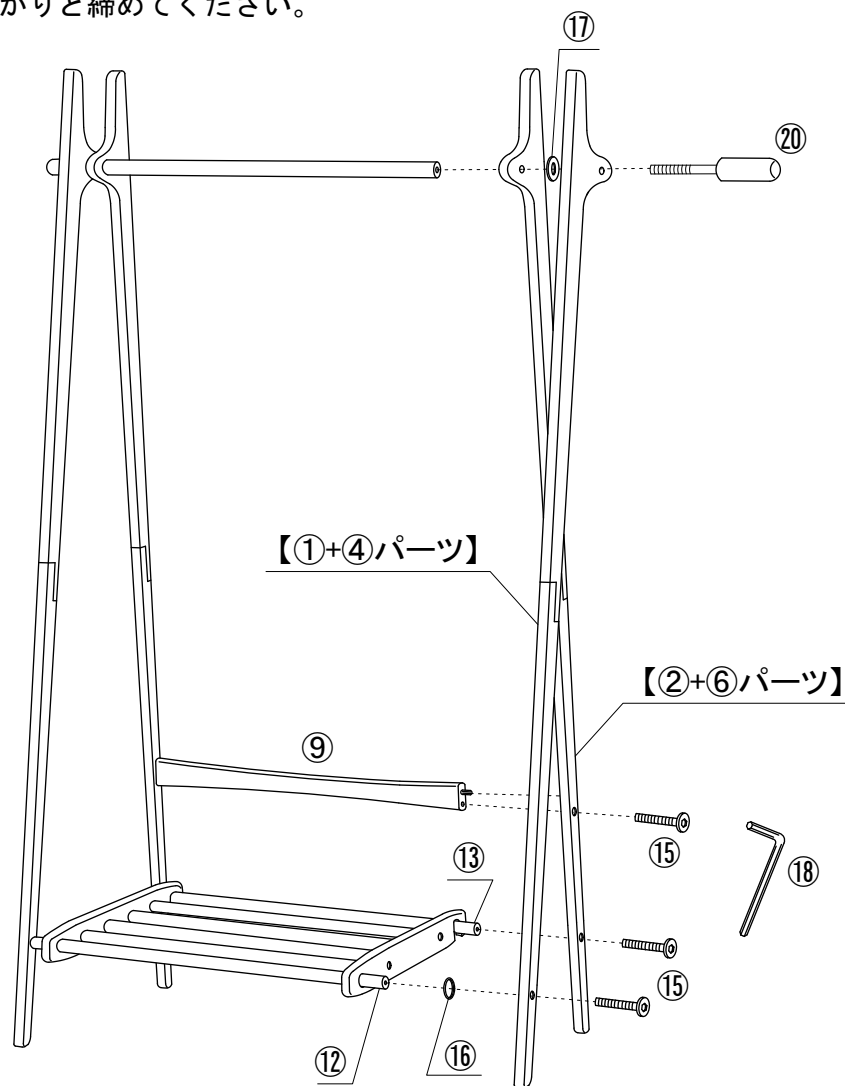


使用部品

②⑮:3本 ②⑯:1個 ②⑰:1個
②⑱:1本 ②⑲:1個

②⑩ゴムリングについて

②⑩ゴムリングは、棚板が左右に動かないようにするためのストッパーの役割になっています。棚板の幅に合わせて調節してください。

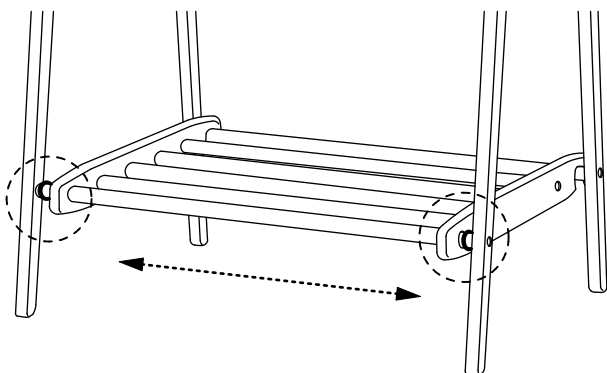

折りたたみ方について

本商品は折りたたむことができます。折りたたむ際には棚板前方を軸に後ろを持ち上げ、前後のフレームを近づけると折りたたむことができます。

