



フーバ アーチド リーニングミラー 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

<付属品>

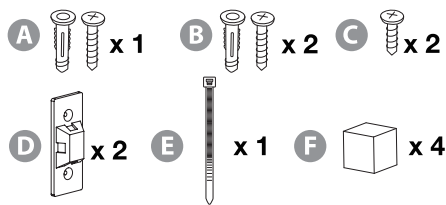

<用意するもの>

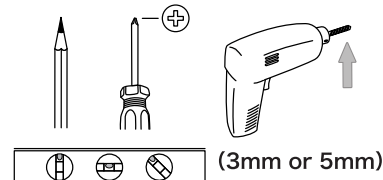

必要な工具: ドリル、ドライバー(+2)、ハンマー


製品重量: 約8kg

取り付け場所に必要な壁の厚さ: [強固な壁] 10mm以上


[脆弱な壁(石膏ボード)] 15mm以上

壁への取り付け(ネジのみ)

1

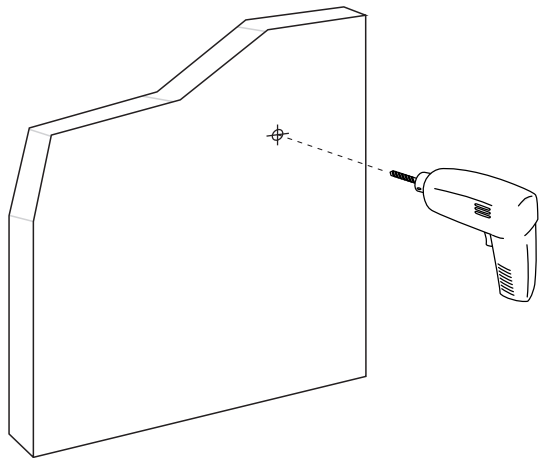


2

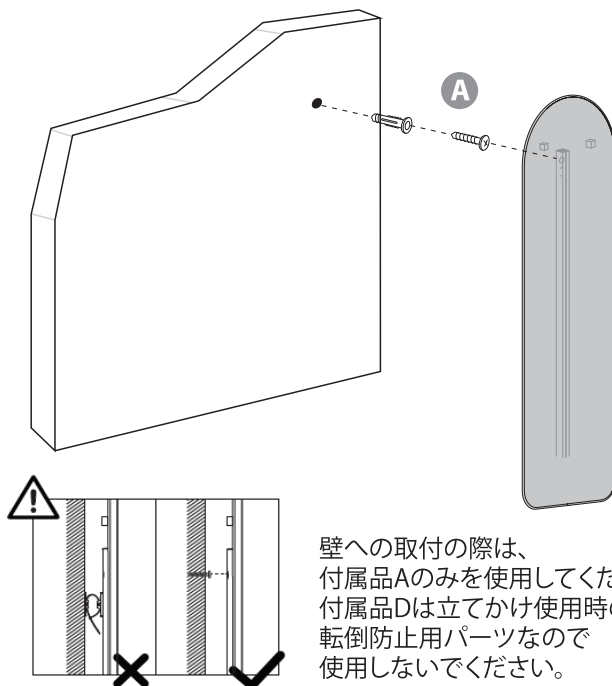

※お客様の壁面の仕様に合わせて、しっかりと固定をしてください。
固定が不十分の場合、落下の原因となりますのでミラーを
壁に掛ける前に必ず確認ください。
付属の部品では対応できないまたは不十分の場合は必要に
応じて金具などをホームセンターでお買い求めください

壁への取付の際は、
付属品Aのみを使用してください。
付属品Dは立てかけ使用時の
転倒防止用パーツなので
使用しないでください。

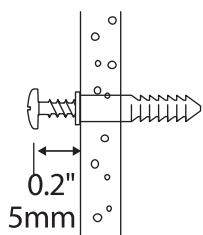

壁とネジの間は5mm程度の
隙間を必ず作ってください。
また、木は季節によって膨張する場合
があるので、目安としてください。
硬かったり隙間が大きい場合は、
ネジの隙間を調節してください。

[強固な壁への取り付け]

※壁の厚みは10mm以上必要です。
(3mm程度のベニヤ板やベニヤを挟んだ空洞の構造は不可)
石膏ボードは[脆弱な壁への取り付け]を参照下さい。

- ① 取り付ける箇所(壁)に印を付けてください。
- ② 印を付けた箇所にドリル等を使用し3mmの下穴を開けます。
- ③ 下穴にAのビスのみを直接ドライバー等で回しながら
5mm程度壁から残して差し込んでください。
- ④ 商品を壁にあて、ネジに引っ掛けて下さい。

⚠ 硬い壁などの場合は、しっかり壁にベースの穴を空けてから
ネジを取り付けるようにしてください。
あまり強く入れこむと、ネジが折れてしまうことがありますので、
ご注意ください。

[脆弱な壁への取り付け]


※石膏ボードの厚みは15mm以上必要です。

- ① 取り付ける箇所(壁)に印を付けてください。
- ② 印を付けた箇所にドリル等を使用し5mmの下穴を開けます。
- ③ 付属のアンカービスを軽くハンマーで叩き、穴に埋め込んで下さい。
- ④ 打ち込んだアンカービスにネジをドライバー等で回しながら
5mm程度壁から残して差し込んでください。
- ⑤ 商品を壁にあて、ネジに引っ掛けて下さい。

※荷重に耐えられない場合がありますので、
使用目的以外の用途には使わないでください。


壁に立てかけて使用する場合の転倒防止対策

1

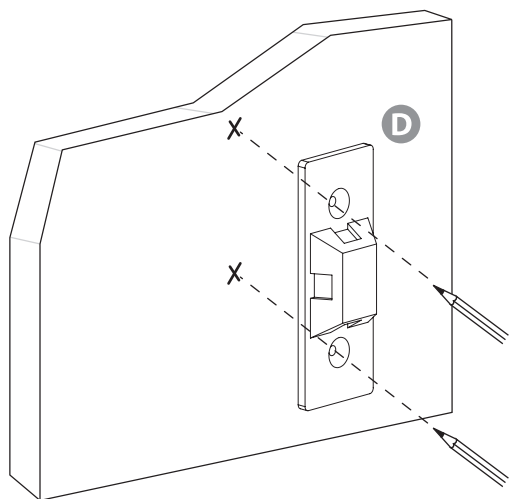


Dのパーツを使用して壁に印を付けます。

2

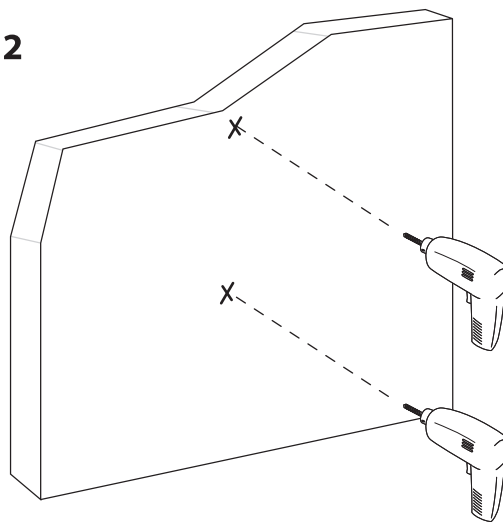


ドリル等を使用し3 mmの下穴を開けます。
(石膏ボードの場合は5mmの下穴を開けます。)

3

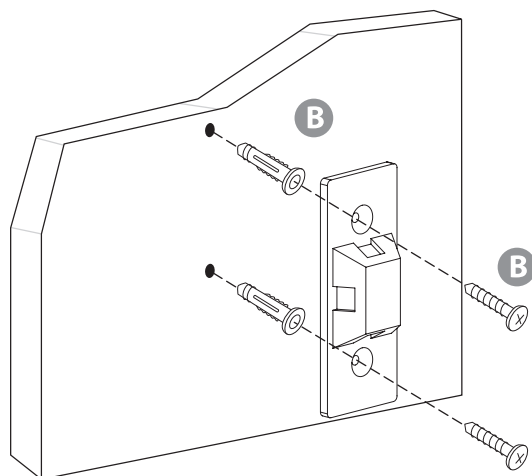


Bのネジを2で開けた下穴へ取り付けます。
(石膏ボードの場合はBのアンカービスを
ハンマーで叩き、穴に埋め込んでから
ネジを取り付けます。)

4

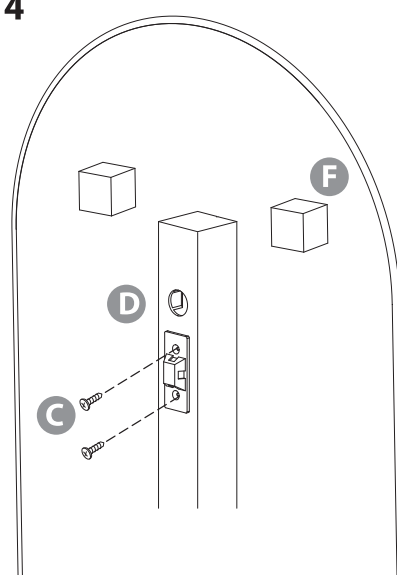


Dのパーツを
Cのネジで固定します。

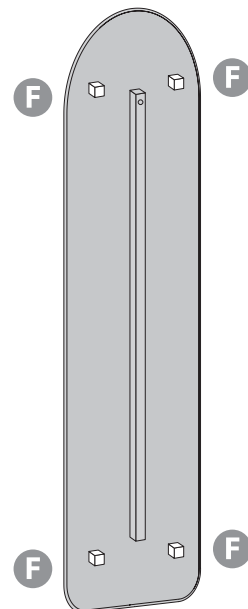


Fのパーツを上部、
下部共に左右に平行に
貼り付けてください。

5

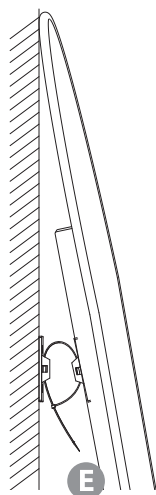

壁とミラーの
Dのパーツ同士を
Eのバンドで
しっかりと固定します。

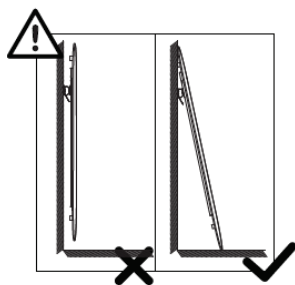

吊り下げずに
床に設置させて
傾斜を付けた状態で
付属品Eを使用して
鏡を固定してください。

【お問い合わせ先】

support@entrex.co.jp

本取扱説明書の内容や、本製品をお使いの上で
ご不明な点がございましたら、
お問い合わせの販売店または上記カスタマーケアまで
お問い合わせください。

【輸入発売元】(株) アントレックス
東京都新宿区新宿 2-19-1
www.umbrajapan.jp



PrintDate 08212024

【注意事項】

- 用途以外には使用しないでください。
- 外した時に、あとが残ってもさしかえのない所に付けて下さい。
- ネジが緩むと倒れる危険があるため、こまめに点検をしてください。
- 本品の取り扱いの不備、取付け不良の事故は 切の責任を負いかねます。