




HUBBA PILL MIRROR 62x18

フーバピル ミラー
157×46cm


取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

<付属品>

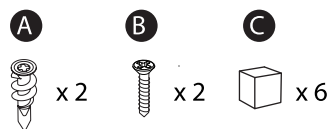


<用意するもの>

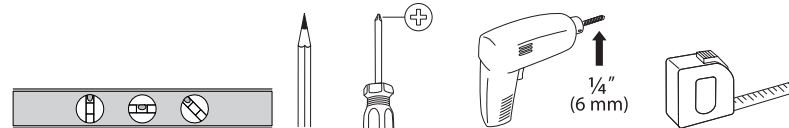



必要な工具:
ドリル、ドライバー(+2)、ハンマー
製品重量:約7kg
取り付け場所に必要な壁の厚さ:
[強固な壁]10mm以上
[脆弱な壁(石膏ボード)]15mm以上

- 1 Cのクッションパーツを、
上下中間の6か所に左右対称に
貼り付けます。

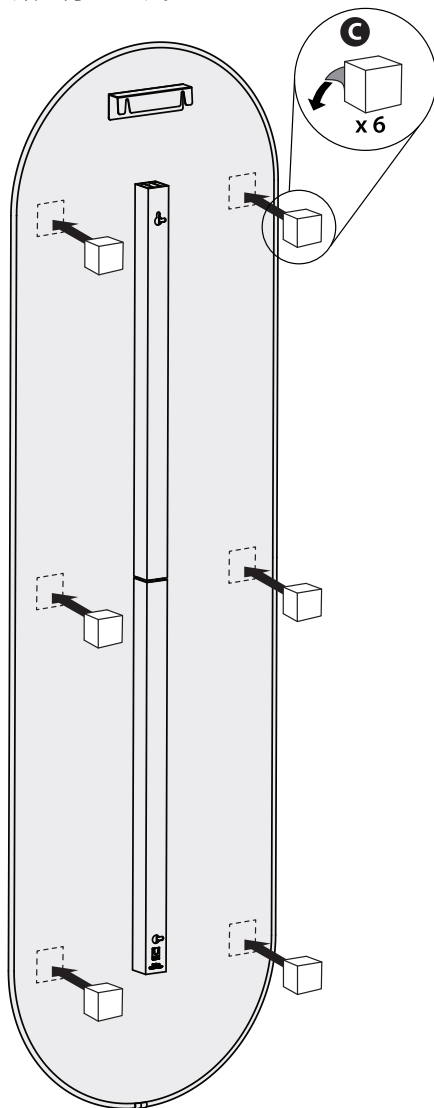

壁への取り付けの場合(ネジのみ)


- 2 お好みに縦横どちらでも取り付けができます。【使用する付属品】A x2

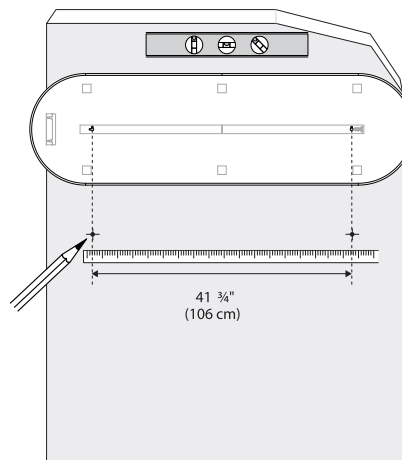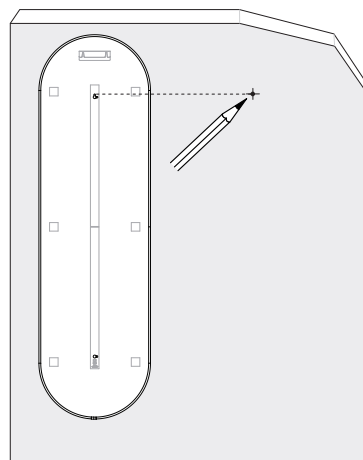

【縦で取り付ける場合】
取り付けたい場所に
鉛筆等で薄く印を1カ所付けます。

【横で使用する場合】
取り付けたい場所で
水平器を使用し水平になるように
幅106cmに合わせてメジャーを
壁に当てて鉛筆等で
薄く印を2箇所付けます。



- 3 ドリルで印を付けた箇所へ
穴を開けます。
取り付ける壁によって
取り付け方法が異なるため、
4をよく読み下穴を開けてください。

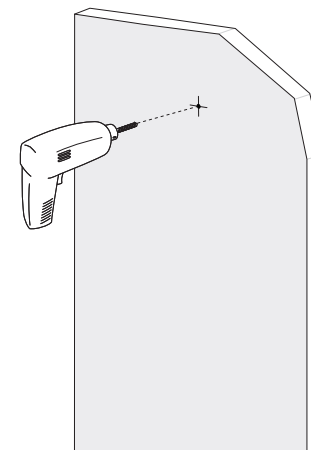

- 4


【石膏ボード等脆弱な壁】

※石膏ボードの厚みは15mm以上必要です。
印を付けた箇所にドリルを使用して
6mmの下穴を開けます。
下穴に付属のアンカービスを、
ドライバー等で回しながら
ねじ込んでください。
打ち込んだアンカービスにネジを
ドライバー等で回しながら
10mm程度壁からの残して差し込んでください。

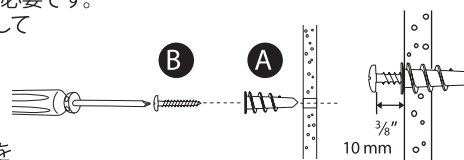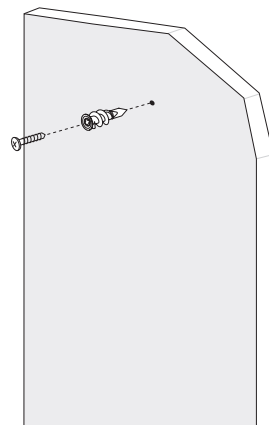


【下地が木等の強固な壁】

※壁の厚みは10mm以上必要です。
印を付けた箇所にドリルを使用して
3mmの下穴を開けます。
下穴にビスを直接ドライバー等で
回しながら10mm程度壁から
残して差し込んでください。

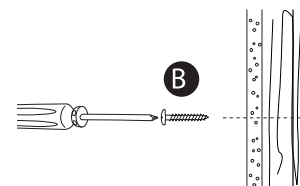


- 5 商品を壁にあて、ネジに引掛けてください。

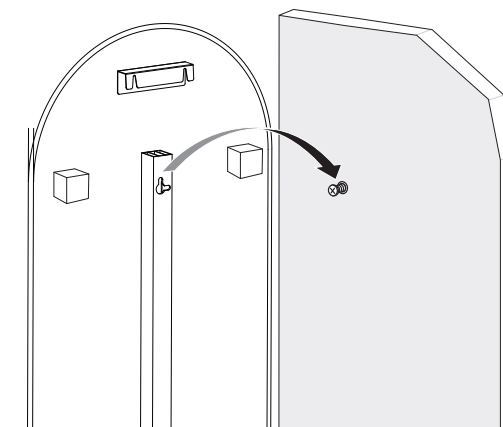


壁に立てかけて使用する場合の転倒防止対策


- 2 取り付けたい場所で
高さ149.2cmの位置に
水平器を使用し水
平になるように幅9.5cmに合わせて
メジャーを壁に当てて
鉛筆等で薄く印を付けます。

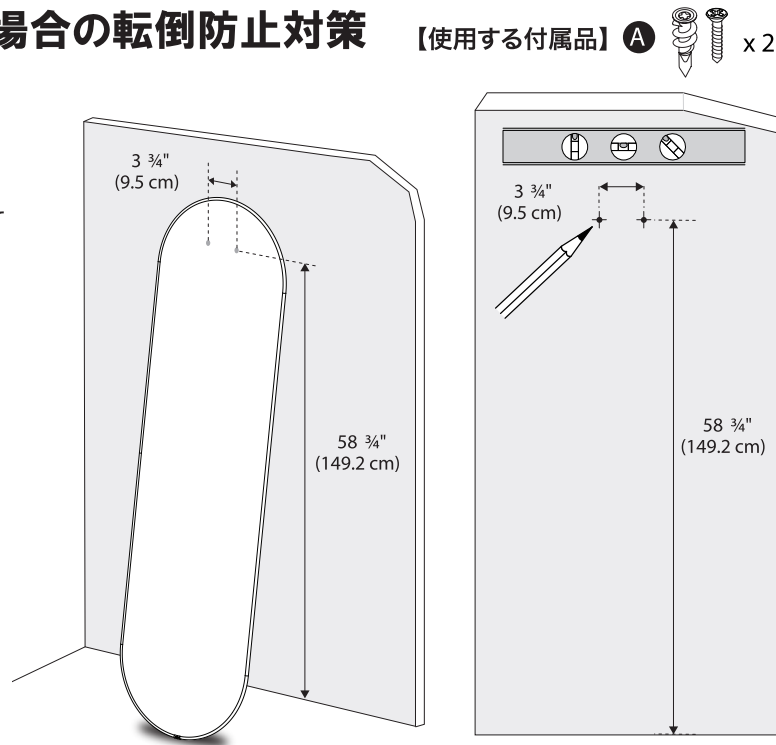

- 3 ドリルで印を付けた箇所へ
穴を開けます。
取り付け壁によって
取り付け方法が異なるため、
4をよく読み下穴を
開けてください。

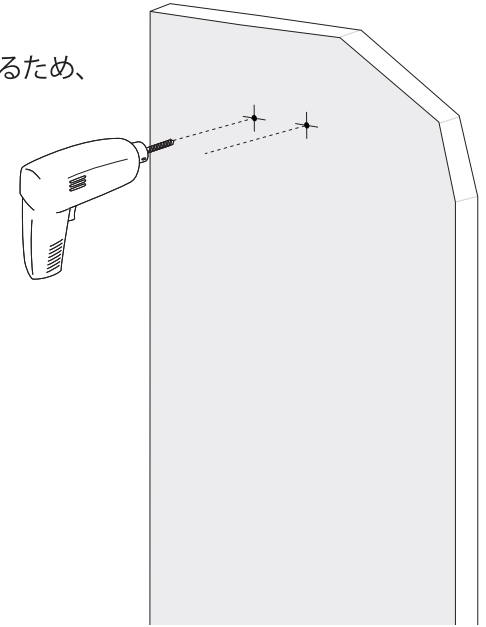


4

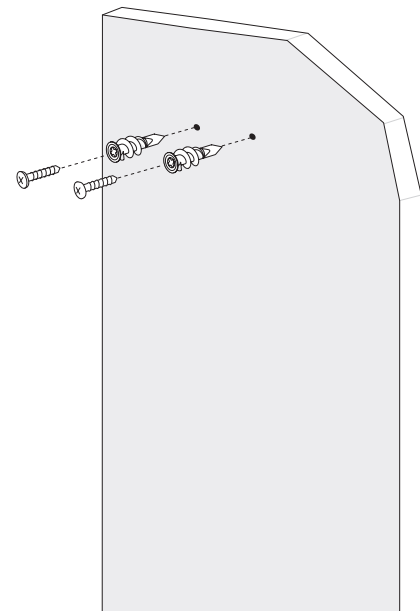


【石膏ボード等脆弱な壁】

※石膏ボードの厚みは15mm以上必要です。
印を付けた箇所にドリルを使用して6mmの下穴を開けます。
下穴に付属のアンカービスを、
ドライバー等で回しながらねじ込んでください。
打ち込んだアンカービスにネジをドライバー等で
回しながら10mm程度壁から残して差し込んでください。

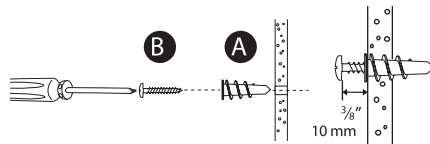


【下地が木等の強固な壁】

※壁の厚みは10mm以上必要です。
印を付けた箇所にドリルを使用して3mmの下穴を開けます。
下穴にビスを直接ドライバー等で回しながら10mm程度壁から
残して差し込んでください。

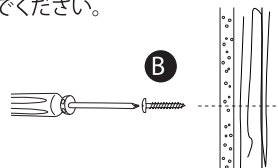

- 5 立てかけ用パーツにネジを引掛け、
傾斜をつけた状態で置いてください。

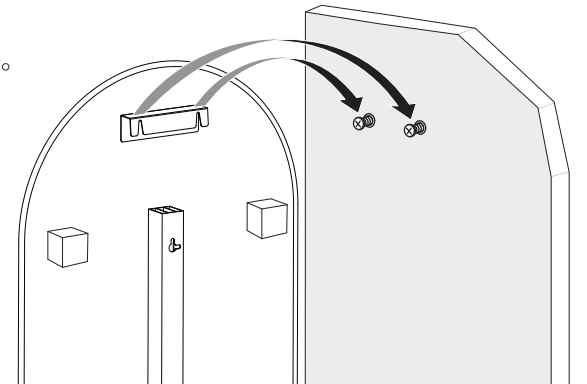

【お問い合わせ先】

support@entrex.co.jp

本取扱説明書の内容や、本製品をお使いの上で
ご不明な点がございましたら、
お買い求めの販売店または上記カスタマーケアまで
お問い合わせください。

【輸入発売元】(株) アントレックス
東京都新宿区新宿 2-19-1
www.umbrajapan.jp



PrintDate 10012025

【注意事項】

- 用途以外には使用しないでください。
- 外した時に、あとが残っても
さしつかえない所に付けて下さい。
- ネジが緩むと倒れる危険があるため、
こまめに点検をしてください。
- 本品の取り扱いの不備、取付け不良の事故は
一切の責任を負いかねます。