

組み立て説明書

オーカー スツール
OAKER Stool
ST-3885

HOW TO ASSEMBLE

組み立て時間
約10分



組み立て前に必ずお読みください。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項

- 使用可能定員を超えて座らないでください。《使用可能定員：1名》
- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- ネジ及びボルトに緩みがないか定期的に確認し、緩みがあれば、締め直してください。
緩んだまま使用していると、破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- 天然木を使用していますので、多少、色の濃淡や節があります。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 座面や1本の脚のみに極度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。
座面の上で立ち上がったり踏み台にしないでください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- スツールは水平な場所に設置してください。また、滑りやすい床面で使用しないでください。
テーブルや台の上にスツールを置いて使用しないでください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。



傾き注意



危険



禁止



耐荷重
座面：約80kg

nofu




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。

ご用意頂くもの




⊕ドライバー


大きな部品




①座面：1個

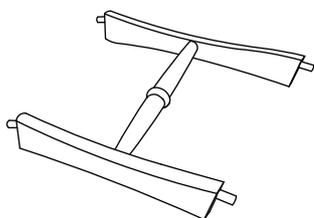

④サン：1個


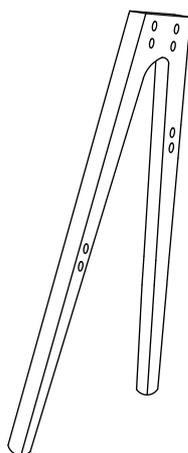



②左脚：1個

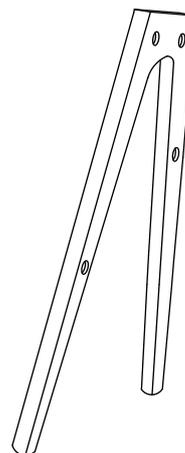

③右脚：1個

小さな部品

番号	部品名	数
⑤	 ボルト(大)	4本 +予備1本
⑥	 ボルト(中)	4本 +予備1本
⑦	 コネクターネジ	4個 +予備1個
⑧	 六角レンチ	1本
⑨	 フェルト	予備2枚



⑦コネクターネジは⑤ボルト(大)にセットされた状態で部品として入っています。




⑨フェルト2枚は、万が一ご使用中に本体脚裏のフェルトが剥がれてしまった場合にお使いください。

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

①座面を裏側にして置きます。

①座面に⑦コネクターネジをセットし、②左脚と①座面を⑤ボルト(大)で⑧六角レンチと
⊕ドライバーを使用して仮止めします。

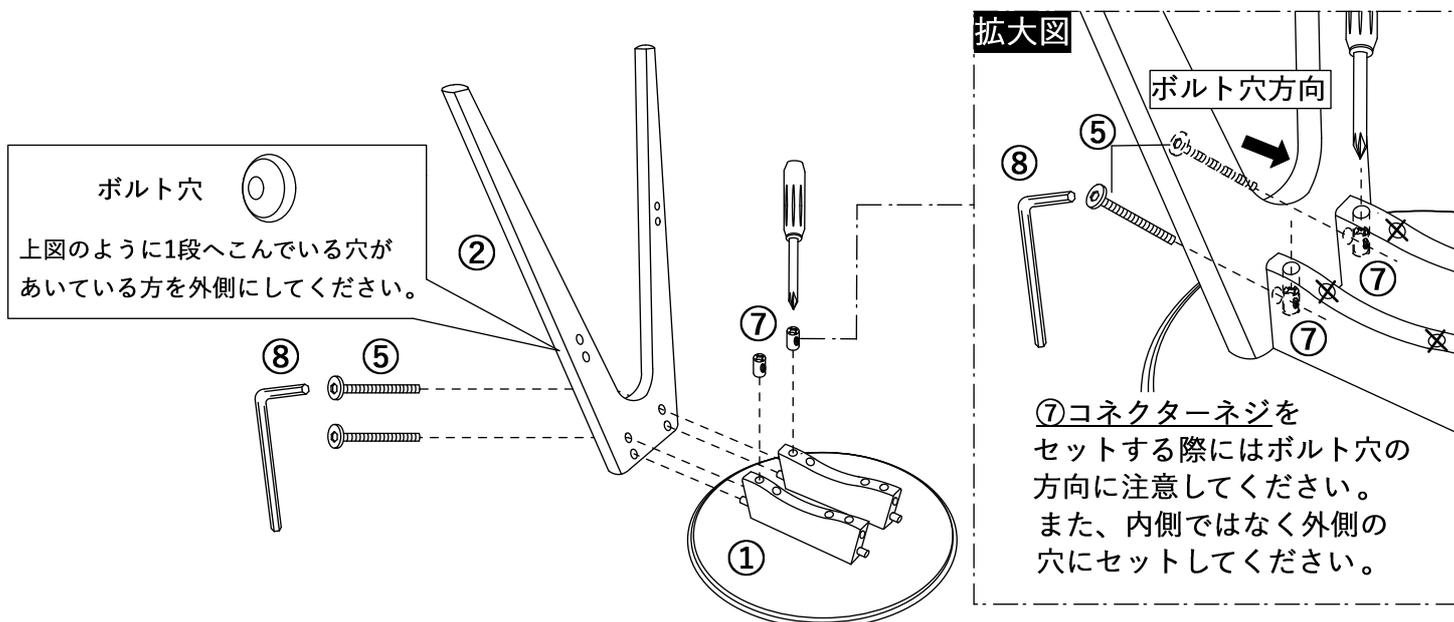


使用部品

①1個 ②1個 ⑤2本
⑦2個 ⑧1本

2

1で組み立てた本体の②左脚に④サンを⑥ボルト(中)で⑧六角レンチを使用して仮止めします。

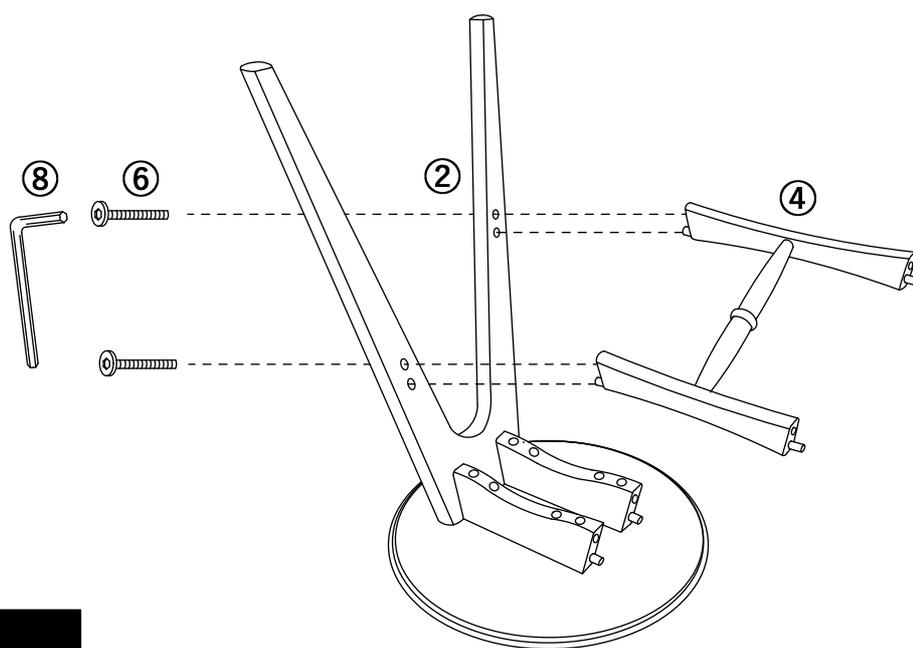

使用部品

④1個 ⑥2本 ⑧1本




3

2で組み立てた本体の①座面に⑦コネクターネジをセットし、③右脚と①座面を⑤ボルト(大)で⑧六角レンチを使用して仮止めします。


次に、④サンに③右脚を⑥ボルト(中)で⑧六角レンチを使用して仮止めします。

最後に、全てのボルトの位置が合ったことと、本体を起し水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

⑦コネクターネジを
セットする際にはボルト穴の
方向に注意してください。
また、内側ではなく外側の
穴にセットしてください。

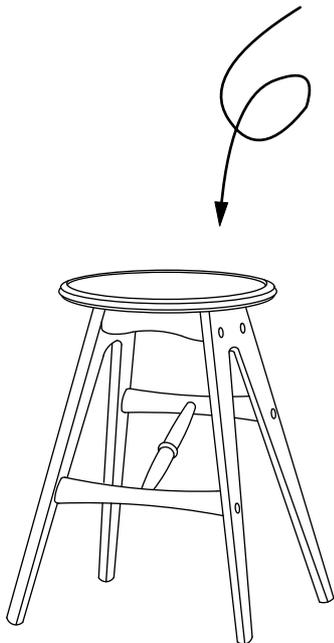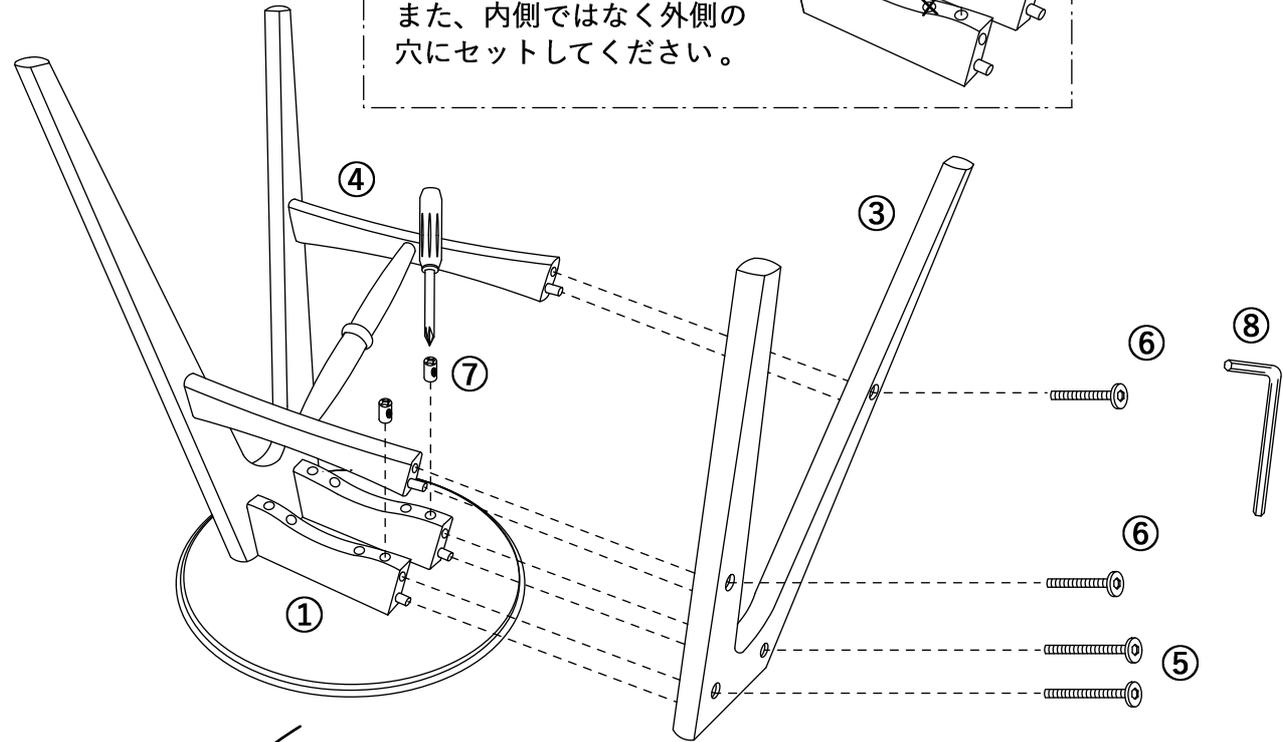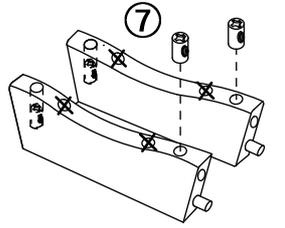

※がたつきが出る場合は1度全てのボルトをゆるめた状態にし、上から荷重をかけて、全ての脚が床に接地していることを確認してから、しっかりと締め直してください。

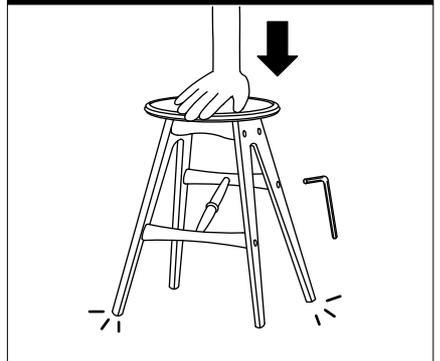

使用部品

- ③1個 ⑤2本 ⑥2本
- ⑦2個 ⑧1本