
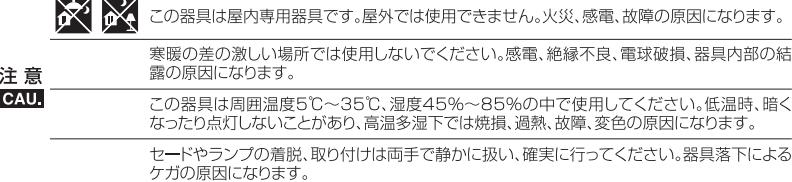


取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただきたために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

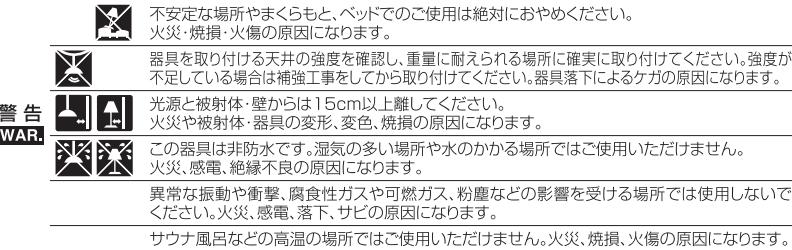

◆ご使用にあたって



この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

■天井配線器具について

下記の天井配線器具に取り付けることができます。



配線器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。落下の恐れがあるので、必ず配線器具を取り替えてください。
・配線器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。
・配線器具の取り付け・取り替えは専門の工事が必要です。

△警告

下記のような天井には取り付けできません。



簡単にたわむ天井 傾斜天井

◆取扱説明書で使用しているマーク

警 告 人身事故の原因になる危険を示します。
注意 器具破損の原因になる危険を示します。
このマークの付いている説明文は必ず守ってください。
このマークの付いている説明文は特に注意してください。

◆電球の交換

点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。

①必ず器具の電源を切ってください。
②組み立て方を参考に指定の電球と交換してください。
※指定電球は器具に貼り付けてある電球シールをご確認ください。

◆お手入れ

必ず電源を切ってから行ってください。
器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。
器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただかないといふ、火災、感電、落、ケガ、故障の原因になります。
器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。
器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電、落、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。
使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

目的の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。


電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

LT-4141/4142/4143 白熱灯/LED電球ペンダントライト

■各部の名称



図は一部抽象化した共通部品図です

○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

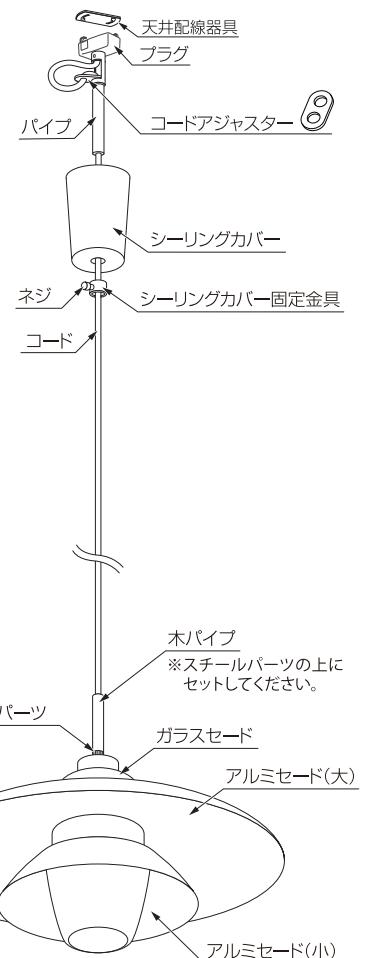



3 セードの取り付け

アルミセード(小) アルミセード(大) の順にプラグ側からコードに通し、ガラスセードの各段差に設置してください。(図A参照)

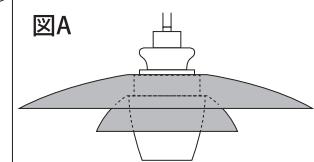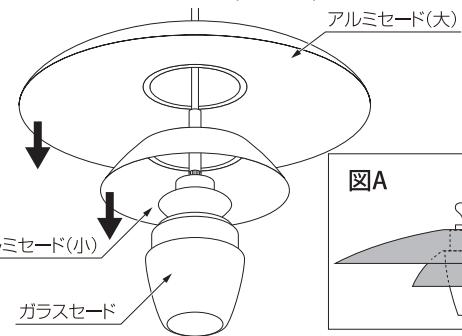


4 コードの調整

1. お好みの長さになるようにコードを①、②、③の順に引いて調節してください。
調節後は必ずたるみが無くなるようにセットしてください。(図B参照)

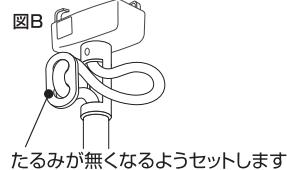
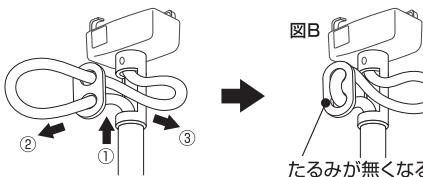


2. コードアジャスターが図の位置になるように調節してください。

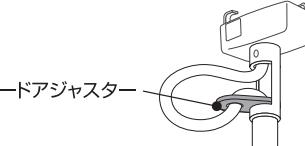

5 天井配線器具への取り付け


1. 天井配線器具にプラグを差し込んでください。

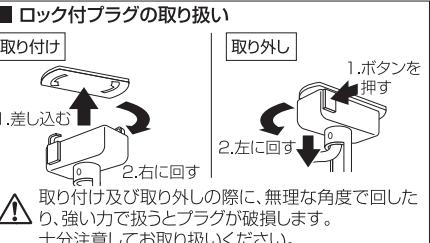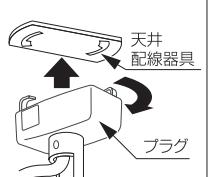

取り付け及び取り外しの際に、無理な角度で回したり、強い力で扱うとプラグが破損します。
十分注意してお取り扱いください。

2.

パイプに余ったコードを巻き付けてください。
シーリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げて、ネジをパイプに固定してください。

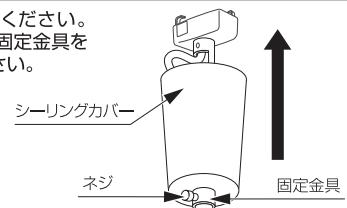


組み立て方

濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。

必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。


2 電球の取り付け

電球を右に回してソケットに取り付けてください。

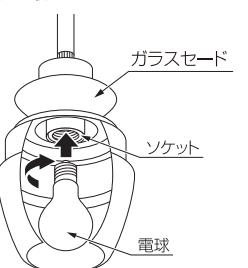

■セットができたら

スイッチを入れて点灯を確かめてください。



商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム

〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号
TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427